

Galaxy Player 50

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities



Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.samsung.com/register**, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.



Zur Verwendung dieses Benutzerhandbuchs

- Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres Players überein. Dies kann an der installierten Firmware liegen. Manche Inhalte können ohne eine vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Ihr Player und die Anzeigen stimmen möglicherweise mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung nicht überein.
- Dieses Benutzerhandbuch basiert auf dem Betriebssystem Windows XP. Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an dem Betriebssystem liegen.
- Die mitgelieferten Tondateien, Hintergrundbilder und andere Bilder sind zum beschränkten Gebrauch zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern lizenziert. Das Überarbeiten und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen Urheberrechte dar. Samsung haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen.
- Vorschläge zur Problembehebung finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Symbol	Beschreibung
 Hinweis	Hinweise, Tipps zur Verwendung, zusätzliche Informationen
 Achtung	Warnungen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form und auf irgendeine Weise weder elektronisch noch mechanisch reproduziert, aufgezeichnet, veröffentlicht, übersetzt, übertragen, in einer Datenbank oder in einem Datenabfragesystem gespeichert werden.

Warenzeichen

SAMSUNG und  sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.

- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™, und YouTube™ sind Warenzeichen von Google, Inc. Alle Markennamen und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung Ihres neuen Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise.

ACHTUNG

Situationen, die zum Tod oder schwerer Verletzung des Benutzers oder anderer Personen führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitter können zu einer Fehlfunktion des Players und in der Folge zu einer Stromschlaggefahr führen.
- Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen. Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden. Eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB. Es wird nachdrücklich empfohlen, eine mittlere Lautstärke einzustellen. Die mittlere Lautstärke beträgt normalerweise weniger als 2/3 der Maximallautstärke.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.
- Das Hören lauter Musik während des Gehens oder Fahrens kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verwenden Sie während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer. Dies gilt auch für das Spaziergehen bzw. Joggen auf Straßen bzw. beim Überqueren von Straßen. Durch Ohr- oder Kopfhörer können Sie evtl. entgegen kommenden Verkehr überhören, so dass es zu schweren Unfällen kommen kann. Darüber hinaus ist die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern während des Autofahrens in manchen Ländern gesetzlich verboten.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder ausdrücklich zugelassenes Zubehör.
- Wenn Sie das Gerät am Band um den Hals tragen, wenden Sie keinen Zug auf den Halsriemen an. Halten Sie den Halsriemen von Kindern usw. fern, damit diese sich nicht versehentlich die Luft abschnüren.

- Wenn Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten, verwenden Sie das Gerät keinesfalls weiter und kontaktieren Sie den Samsung-Kundendienst. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wasser kann elektrischen Strom leiten und dadurch Stromschläge verursachen.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder in Heizungen, Mikrowellenherde, heißes Kochzubehör oder Hochdruckbehälter. Durch Einwirkung von starker Hitze oder Druck kann das Gerät explodieren oder einen Brand verursachen oder beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen der Betrieb verboten ist. Das Gerät kann mit elektronischen Signalen Störungen verursachen. Schalten Sie es deshalb aus, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen. Das Gerät kann beim elektronischen Navigationssystem des Flugzeugs Störungen verursachen. Schalten Sie das Gerät auch in Krankenhäusern aus. Halten Sie alle Krankenhausbestimmungen ein. Das Gerät kann bei medizinischen Geräten Störungen verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine Kraftstoffe, brennbare Chemikalien oder explosives Material in der Nähe des Gerätes. Halten Sie in potentiell explosiven Umgebungen alle Bestimmungen, Anweisungen und Warnungen ein. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie tanken.
- Achten Sie darauf, den Player und alle Zubehörteile von Kindern und Tieren fernzuhalten, da diese an kleinen Teilen ersticken könnten, wenn sie sie in den Mund stecken. Außerdem könnten Kinder und Tiere das Gerät oder den Akku versehentlich beschädigen.
- Vermeiden Sie es, lange Zeit und ohne Unterbrechung mit dem Gerät Videos anzusehen bzw. Spiele zu verwenden. Bei Auftreten von Schwindel, Übelkeit oder anderen Problemen schalten Sie das Gerät aus.

VORSICHT

Situationen, die Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät verursachen können.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.
- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Verwenden Sie den Player nicht in staubigen, feuchten und verschmutzten Umgebungen oder an einem schlecht belüfteten Ort. Eine weitere Verwendung des Geräts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm einen Sprung aufweist oder anderweitig beschädigt ist. Beschädigtes Glas oder Acryl kann Verletzungen an der Hand oder dem Gesicht verursachen. Wenden Sie sich an den Service von Samsung, damit der Bildschirm ersetzt werden kann. Schäden, die aufgrund einer Unachtsamkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an. Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Schützen Sie Ihren Player vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Achten Sie darauf, dass Kinder verstehen, wie das Gerät richtig und sicher zu bedienen ist. Unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lautsprechern, großen Elektromotoren, starken Magnetfeldern, Hochspannungsleitungen oder Sendetürmen. Das Gerät kann aufgrund elektromagnetischer Wellen eventuell nicht richtig funktionieren.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.

- Bringen Sie keine Farbe und keinen Lack auf das Gerät auf und platzieren Sie keine Aufkleber darauf. Dadurch kann der USB-Anschluss beschädigt werden oder das Display kann möglicherweise nicht richtig funktionieren. Wenn Sie gegen Farb- oder Metallteile des Produkts allergisch sind, kann dies möglicherweise Juckreiz, Ekzem oder Hautschwellungen verursachen. Falls dies eintreten sollte, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Tragen Sie das Gerät nicht in Ihren Hosentaschen oder um Ihre Taille. Bei einem Sturz könnte dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Magnetstreifenkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten, Bankkarten usw. können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geräts den gesunden Menschenverstand walten. Achten Sie darauf, dass Sie andere nicht stören, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe anderer Elektrogeräte verwenden. Viele Elektrogeräte geben Signale auf hoher Frequenz aus. Dadurch können Interferenzen zwischen den Geräten auftreten.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen starken Abgasen oder starkem Dampf auszusetzen. Dies kann zur Deformierung des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM VERWENDEN DES AKKUS

- Wenn das Gerät undicht ist oder bei Geruchs- und Rauchentwicklung am Gerät schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst. Der Akku kann möglicherweise explodieren oder ein Feuer verursachen.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Ladegeräte und Netzteile. Produkte anderer Hersteller können möglicherweise zu Fehlfunktionen führen, explodieren oder einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.
- Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze wie durch starke Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches aus.
- Der Akku darf nicht angestochen oder durchstochen werden oder durch scharfe Gegenstände beschädigt werden. Beschädigte Akkus können möglicherweise explodieren oder einen Brand verursachen.
- Bewahren Sie Akkus nicht zusammen mit Metallobjekten wie Münzen, Schlüsseln und Halsketten auf. Wenn die Kontakte des Akkus mit Metallobjekten in Berührung kommen, kann der Akku beschädigt oder verformt werden oder in der Folge nicht mehr richtig funktionieren. Es kann auch einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer. Wasser oder Flüssigkeiten können Teile oder Schaltkreise des Geräts beschädigen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder des Akkus führen oder eine Explosion oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des empfohlenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichs (-5 - 35 °C und 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit).
- Überladen Sie den Akku nicht. Schalten Sie das Ladegerät aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht in Verwendung ist. Durch lange Entladezeiten kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.



Sonderfunktionen Ihres Players



SoundAlive™ bringt Leben in Ihre Musik.



Genießen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Google Android über WLAN-Internetverbindung bietet.



Verwenden Sie Speicherkarten, um die Speicherkapazität des Players zu vergrößern und mehr Inhalte zu speichern.



Greifen Sie auch unterwegs auf Office-Dateien zu. Verwenden Sie ThinkFree Office.



Genießen Sie hervorragenden Ton über den eingebauten Lautsprecher.



Machen Sie Aufnahmen mit verschiedenen Kameramodi.

★ Inhalt



10 Grundfunktionen verwenden

- 10 Lieferumfang
- 11 Übersicht über das Gerät
- 13 Player an den PC anschließen und Akku aufladen
- 13 Akku einlegen
- 14 Akku aufladen
- 15 Player ein- und ausschalten
- 16 Touchscreen sperren oder entsperren
- 17 Touchscreen mit einem Muster entsperren
- 18 Touchscreen
- 21 Startbildschirm verwenden
- 22 Statusleistensymbole
- 23 Info-Bildschirm verwenden
- 23 Startbildschirm anpassen
- 24 Widgets verwenden
- 24 Widgets auf dem Startbildschirm hinzufügen
- 25 Widget-Liste
- 27 Text eingeben
- 27 Text mit der virtuellen Tastatur eingeben
- 28 Text mit Handschrift eingeben



- 29 Text bearbeiten
- 30 Eine Speicherkarte einlegen (optional)

31 Mediendateien verwalten

- 31 Mediendateien übertragen
- 31 Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen
- 32 Player als Wechseldatenträger für Dateiübertragung verwenden
- 33 Dateien mit Kies übertragen
- 34 Player vom Computer trennen



35 Videos und Musik wiedergeben

- 35 Musik wiedergeben
- 35 Musikdateien wiedergeben
- 38 Eigene Wiedergabelisten erstellen
- 40 Musikoptionen verwenden
- 41 Videos wiedergeben
- 41 Videodateien wiedergeben
- 43 Videooptionen verwenden



45 Internet-Zugriff über WLAN

- 45 Internet
- 45 Verbindung über WLAN
- 46 Internet-Browser benutzen
- 46 Browser-Optionen verwenden
- 48 E-Mail
- 48 E-Mail-Konto eintragen
- 49 E-Mail lesen
- 49 E-Mail-Optionen verwenden



50 Google-Dienste verwenden

- 50 Google-Konto eintragen
- 51 Market
- 51 Anwendungen herunterladen
- 52 Google Mail
- 52 Google E-Mail lesen
- 53 Google Mail-Optionen verwenden
- 54 Google Talk
- 54 Einen Freund hinzufügen
- 55 Talk-Optionen verwenden
- 56 Karten



- 57 Navigation
- 57 Zu einem Ziel navigieren
- 58 YouTube
- 58 Videos auf YouTube ansehen
- 59 YouTube-Optionen verwenden

60 Zusätzliche Anwendungen verwenden

- 60 Kamera
- 60 Ein Bild erfassen
- 62 Ein Video aufnehmen
- 62 Kamera-Einstellungen anpassen
- 64 Galerie
- 64 Bilder ansehen
- 66 Galerie-Optionen verwenden
- 67 UKW-Radio
- 67 UKW-Radio wiedergeben
- 68 Optionen für UKW-Radio verwenden
- 69 Memo
- 69 Memo erstellen
- 70 Alarm/Uhr
- 70 Neuen Alarm einstellen
- 71 Weltzeituhr anzeigen

- 71 Stoppuhr verwenden
- 72 Timer verwenden
- 73 Kalender
- 73 Eintrag erstellen
- 74 Kalender-Optionen verwenden
- 75 ThinkFree Office
- 75 Office-Dokumente anzeigen
- 76 Rechner
- 77 AllShare
- 77 Dateien mithilfe AllShare weiterleiten
- 78 Sprachaufnahmen
- 78 Sprachaufnahmen erstellen
- 79 Sprachaufnahmen wiedergeben
- 79 Optionen für Sprachaufnahme verwenden
- 80 Daily Briefing
- 80 Einstellungen für Daily Briefing (Tagesinfo) anpassen
- 82 Programm-Explorer
- 83 Kontakte
- 83 Einen Kontakt erstellen
- 84 Kontaktoptionen verwenden
- 85 Task-Manager
- 86 In der Nähe befindliche Einrichtungen



87 Einstellungen vornehmen

- 87 Einstellungen
- 88 Drahtlos und Netzwerk
- 92 Ton und Anzeige
- 93 Standort und Sicherheit
- 94 Anwendungen
- 95 Konten und Synchronisierung
- 96 Datenschutz
- 96 Speicherkarte und Gerätespeicher
- 98 Suche
- 98 Sprache und Tastatur
- 99 Eingabehilfe
- 99 Text-zu-Sprache
- 100 Datum und Uhrzeit
- 100 Info



101 Anhang


- 101 Reinigung und Aufbewahrung
des Players
- 102 Fehlerbehebung
- 104 Technische Daten
- 106 Korrekte Entsorgung von
Altgeräten (Elektroschrott)
- 106 Korrekte Entsorgung von
Batterien und Akkus
- 107 Lizenz

Grundfunktionen verwenden


Erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen Ihres Players nutzen können.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:



Player

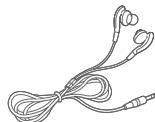

Ohrhörer



USB-Kabel



Standard-Akku




Kurzanleitung



Hinweise

- Die Teile, die mit dem Player mitgeliefert werden, können sich äußerlich von den Darstellungen in diesem Handbuch unterscheiden.
- Weiteres Zubehör können Sie bei einem Samsung-Händler in Ihrer Nähe erhalten.

Übersicht über das Gerät

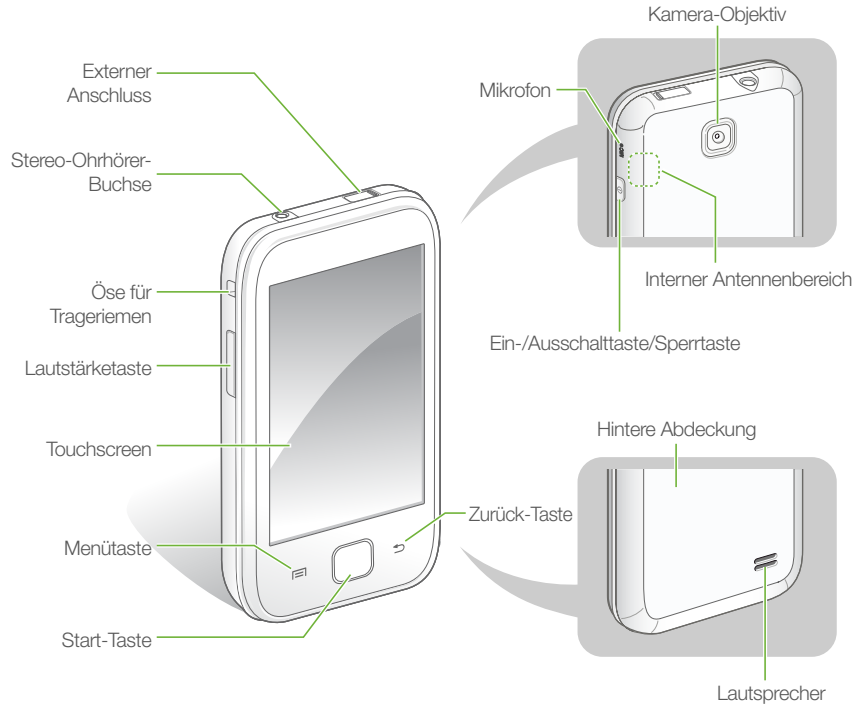

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
 Ein-/Aus/Sperrtaste	<ul style="list-style-type: none"> • Den Touchscreen sperren bzw. entsperren. • Den Player ein- und ausschalten; Optionsliste* öffnen (gedrückt halten)
 Lautstärke	Die Lautstärke anpassen.
 Startseite	<ul style="list-style-type: none"> • Zurück zum Startbildschirm. • Öffnet eine Liste von Menüs, auf die Sie in letzter Zeit zugegriffen haben (gedrückt halten).
Touch-Taste	Funktion
 Zurück	<ul style="list-style-type: none"> • Zurück zum vorherigen Bildschirm.
 Menü	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnet im aktuellen Bildschirm eine Liste mit den verfügbaren Optionen. • Öffnet die Schnellsuchleiste (gedrückt halten).

* Optionen: (Stumm-Modus/Offline-Modus/Ausschalten)

Ihren Player zurücksetzen

Wenn Ihr Player inaktiv ist bzw. nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste mindestens 8-10 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Player zurückgesetzt, ohne dass die gespeicherten Anwendungen bzw. Daten beschädigt werden.



Hinweis

Wenn Sie ein inkompatibles Programm verwenden, wird der Player eventuell nicht richtig zurückgesetzt. In diesem Fall wählen Sie <Applications> (Anwendungen) → <Settings> (Einstellungen) → <Privacy> (**Datenschutz**) → <Default set> (Standardset) aus. Siehe Seite 96.


Player an den PC anschließen und Akku aufladen

Schließen Sie den Player vor der ersten Benutzung an einen PC an und laden Sie den Akku auf. Dies gilt auch dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

Akku einlegen

Akku einlegen

- 1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
- 2 Legen Sie den Akku so ein, dass der goldfarbene Kontaktbereich mit den Kontakten im Player in Berührung kommt.
- 3 Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf.

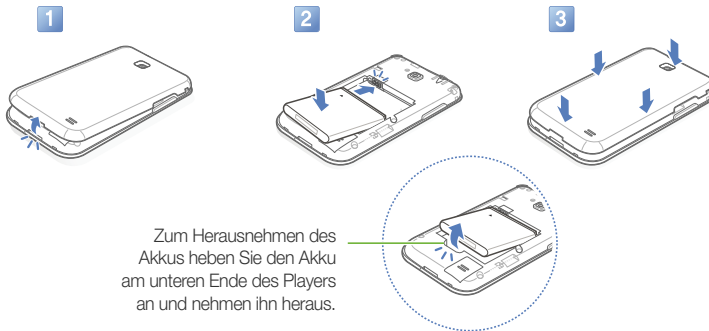


Achtung

Um Schäden an Ihrem Player zu vermeiden, schalten Sie den Player vor dem Herausnehmen des Akkus aus.

Akku aufladen

Den Akku über einen PC aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des externen Anschlusses und verbinden Sie den Anschluss mithilfe eines USB-Kabels mit einem USB-Port Ihres PCs.

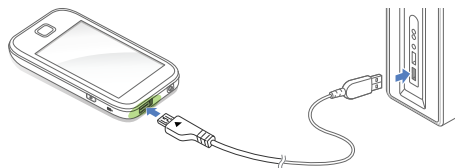

Ladezeit ca. 3 Stunden

- 2 Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und vom PC.

Info zu Akkus

- Beim Lagern und Aufladen des Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5° C ~ 35° C liegen.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum hinweg entladen. Dadurch kann die Haltbarkeitszeit des Akkus verkürzt werden.
- Je nachdem, wie der Player verwendet wird, kann die tatsächliche Haltbarkeitszeit des Akkus kürzer als angegeben sein.




Hinweise

- Die zum Aufladen benötigte Zeit hängt von der Leistung Ihres Computers ab.
- Wenn Sie den Akku über einen Laptop aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku des Laptops vollständig aufgeladen oder der Laptop mit einer Steckdose verbunden ist.
- Der Player kann nur aufgeladen werden, wenn dieser mit einem USB-Kabel an Ihren PC angeschlossen wird. Verwenden Sie keinen separat erworbenen Steckdosen-USB-Adapter, da möglicherweise der Akku nicht aufgeladen wird und der Player nicht richtig funktioniert.


Player ein- und ausschalten

Player einschalten

Halten Sie die Taste  gedrückt, um Ihren Player einzuschalten.

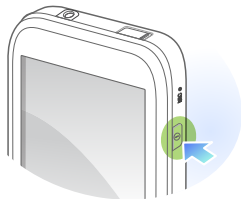

Player ausschalten oder auf Optionen zugreifen

Wenn der Player eingeschaltet ist, halten Sie  gedrückt. Wenn eine Optionsliste angezeigt wird, tippen Sie auf <Power off> (Ausschalten).




Tippen Sie auf diese Option, um den Player stumm zu schalten.

Tippen Sie auf diese Option, um Netzwerkverbindungen zu deaktivieren (Flugmodus).

Touchscreen sperren oder entsperren

Wenn Ihr Player eingeschaltet ist und Sie für eine Weile keine Funktionen verwenden, wird der Touchscreen automatisch gesperrt. Sie können den Touchscreen auch manuell sperren, um zu verhindern, dass Funktionen versehentlich aktiviert werden.

Den Touchscreen sperren

Um den Touchscreen zu sperren, drücken Sie .


Den Touchscreen entsperren

Um den Touchscreen zu sperren, drücken Sie .

Drücken Sie  oder  und bewegen Sie dann Ihren Finger über den Touchscreen.






Hinweise

- Wenn der Touchscreen gesperrt wird, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, um Strom zu sparen (ausgenommen davon sind Videowiedergabe und Aufnahme).
- Wenn der Touchscreen während der Videowiedergabe gesperrt wird, erscheint das Symbol  im oberen Bildschirmbereich.
- Sie können die Ein-/Ausschalttaste und die Lautstärketaste verwenden, wenn der Touchscreen gesperrt ist.
- Sie können den Zeitraum für die automatische Sperre des Touchscreens ändern. Tippen Sie <Applications> (Anwendungen) → <Settings> (Einstellungen) → <Sound and display> (Ton und Anzeige) → <Screen timeout> (Display-Timeout). Siehe Seite 92.

Touchscreen mit einem Muster entsperren

Sie können den Touchscreen mit einem Muster entsperren.
Siehe Seite 93, um das Muster einzustellen.

- 1 Wenn der Touchscreen gesperrt ist, drücken Sie  oder .
- 2 Benutzen Sie Ihren Finger, um das Muster auf dem Touchscreen nachzuzeichnen, das Sie zuvor festgelegt haben.

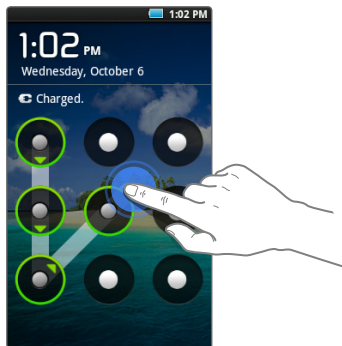



Hinweise

- Wenn Sie es fünfmal hintereinander nicht schaffen, das richtige Muster zu ziehen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es nochmals versuchen können.
- Wenn Sie das Muster vergessen haben, können Sie es zurücksetzen, indem Sie auf das Google-Konto zugreifen, das Sie für Ihren Player erstellt haben.

Touchscreen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den Touchscreen benutzen und Menüpunkte suchen oder auswählen.

Mit dem Touchscreen des Players können Sie Menüpunkte auswählen und Funktionen ausführen. Tippen Sie leicht mit der Fingerspitze auf den Touchscreen.

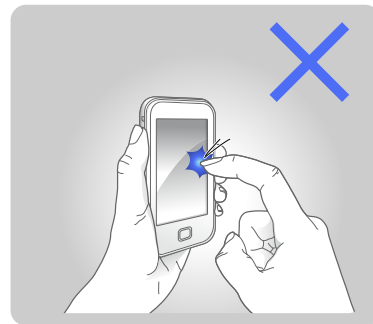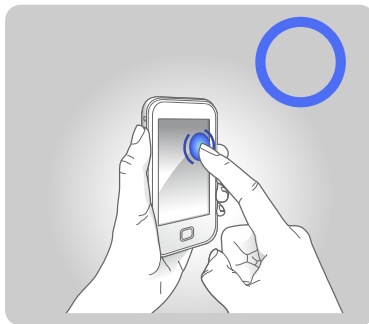

Achtung

Um Beschädigungen zu vermeiden, drücken Sie nicht zu hart mit Ihren Fingerspitzen oder mit spitzen Objekten auf die Touchscreen-Fläche.



Hinweise

- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen trocken bleibt. Feuchtigkeit und Nässe können die Empfindlichkeit des Touchscreens verschlechtern.
- Damit er einwandfrei funktioniert, verwenden Sie keine Schutzfolien und achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verdeckt wird.
- Der Touchscreen erkennt Befehle möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit Handschuhen, schmutzigen Fingern oder spitzen Gegenständen wie Kugelschreibern darauf tippen.

Ziehen


Um Elemente auf dem Bildschirm zu bewegen oder zu durchsuchen, tippen und halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn dann darüber.

Um zum nächsten Bildschirm zu wechseln oder eine Seite umzublättern, ziehen Sie mit ihrem Finger schnell in die gewünschte Richtung.

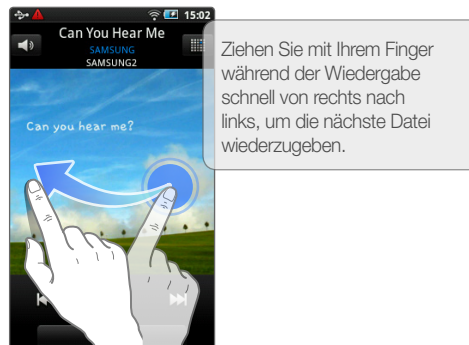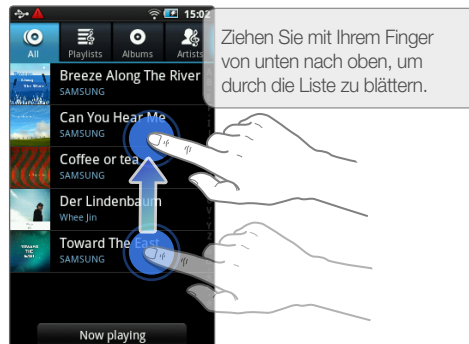

Tippen


Um ein Menü oder eine Option auszuwählen, tippen Sie ein Mal mit Ihrem Finger auf den Bildschirm.

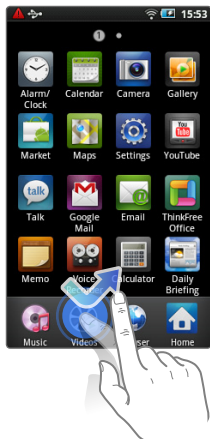

Heranzoomen und Herauszoomen

Um Fotos, Webseiten und Landkarten heranzuzoomen, tippen Sie mit zwei Fingern auf dem Touchscreen und danach ziehen Sie Ihre Finger auseinander. Um herauszuzoomen, tippen Sie mit zwei Fingern auf dem Touchscreen und danach ziehen Sie Ihre Finger zusammen.

Sie können auch heranzoomen oder herauszoomen, indem Sie zweimal auf einen Bereich tippen.

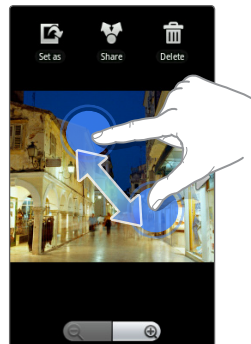

Startbildschirm verwenden

Erfahren Sie, wie Sie zwischen den Hauptmenüs wechseln, den Menüstil oder das Hintergrundbild ändern und Ihre Favoritenmenüs organisieren können.

Wenn Sie den Player einschalten, erscheint der Startbildschirm. Vom Startbildschirm aus können Sie auf mehrere Menüs zugreifen, Menüpunkte reorganisieren, Menüstile ändern oder Anwendungen starten.







Zurück zum Startbildschirm

Beim Ausführen einer Anwendung drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Statusleistensymbole


Über die Statusleiste oben im Startbildschirm können Sie Netzwerkeinstellungen, aktive Anwendungen und Benachrichtigungen ansehen.

Symbol	Definition
	Neue Google-Mail-Nachricht
	Neue E-Mail-Nachricht
	Heruntergeladene Inhalte
	Hochgeladene Inhalte
	Neue Google-Sprachnachricht
	Fehler; USB-Debugging wird gestartet
	USB-Verbindung hergestellt
	Speicherkarte wurde eingelegt
	Anwendung erfolgreich installiert
	WLAN-Signalstärke
	Flugmodus
	Akkustrom
	Stumm-Modus


Symbol	Definition
	Bluetooth aktiviert
	Daten werden synchronisiert
	Alarm aktiviert
	Aktuelle Uhrzeit

Info-Bildschirm verwenden

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um den Info-Bildschirm zu öffnen. Vom Info-Bildschirm aus können Sie auf Benachrichtigungen zugreifen und die in der Statusleiste angezeigten aktiven Anwendungen steuern. Sie können auch WLAN, Bluetooth und Ton ein- bzw. ausschalten.

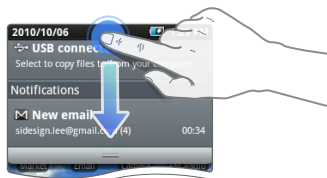

Tippen Sie auf ein Symbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

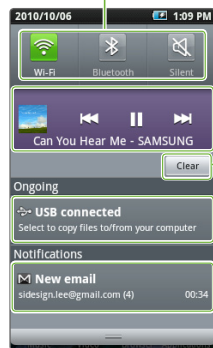

Musik oder UKW-Radio steuern

Alle Benachrichtigungen löschen

Sie werden benachrichtigt, wenn eine aktive USB-Verbindung besteht oder eine Speicherkarte eingelegt wird.

Sie werden über eine neue E-Mail oder die erfolgreiche Installation einer Anwendung benachrichtigt.

Startbildschirm anpassen

Wählen Sie einen Startbildschirm, indem Sie nach links oder rechts ziehen. Halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich, um Widgets oder Schnellzugriff-Elemente einzustellen.

Samsung Widgets (Samsung-Widgets)

Widgets für Samsung-Anwendungen hinzufügen.
Lesen Sie den Abschnitt „Widgets verwenden“ auf Seite 24.

Android Widgets (Android-Widgets)

Widgets für Android-Anwendungen hinzufügen.
Lesen Sie den Abschnitt „Widgets verwenden“ auf Seite 24.

Shortcuts (Schnellzugriffe)

Erstellen Sie Schnellzugriffe für Ihre bevorzugten Anwendungen.

Folders (Ordner)

Erstellen Sie Schnellzugriffe zu den am häufigsten verwendeten Ordnern.

Wallpapers (Hintergrundbilder)

Stellen Sie ein Hintergrundbild für den Startbildschirm ein.

Hinzugefügte Widgets und Symbole löschen

Um ein Widget oder Anwendungssymbol zu entfernen, tippen und halten Sie das Symbol und ziehen es in den Papierkorb unten am Bildschirm.



Hinweis

Um die Startbildschirm-Reihenfolge zu ändern, tippen Sie **≡** → <Edit> (Bearbeiten) auf einem beliebigen Startbildschirm.

Widgets verwenden

Greifen Sie auf verschiedene Anwendungen und Funktionen mit Widgets auf dem Startbildschirm zu.

Widgets auf dem Startbildschirm hinzufügen

Sie können dem Startbildschirm Samsung oder Android Widgets hinzufügen.



- 1 Halten Sie den Finger auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm.



- 2 Tippen Sie auf <Samsung Widgets> (Samsung-Widgets) oder <Android Widgets> (Android-Widgets).
- 3 Tippen Sie ein Widget an. Das Widget wird dem aktuellen Startbildschirm hinzugefügt.
 - Informationen zu Widgets finden Sie im Abschnitt „Widget-Liste“ auf Seite 25.
- 4 Sie können das Widget benutzen.

Widget-Liste

Samsung-Widgets

Widget	Funktion
	Zeigt die aktuelle Uhrzeit im analogen Format und Termineinträge an.
	<p>Tippen Sie hier, um Termine für eine bestimmte Zeitperiode anzeigen zu lassen</p> <p>Tippen Sie hier, um zwischen AM oder PM umzuschalten.</p> <p>Tippen Sie hier, um Termine für das aktuelle Datum anzeigen zu lassen</p> <p>Tippen Sie hier, um einen neuen Termin hinzuzufügen.</p>

Calendar clock
(Kalenderuhr)




Hinweis

Bevor Sie das Widget benutzen, stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für Ihre Region ein.



Zeigt das aktuelle Wetter, Börseninformationen, Nachrichten und Termine an. Siehe Seite 80.

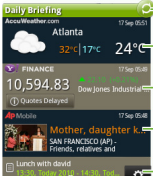	<p>Tippen Sie hier, um die Daten zu aktualisieren.</p> <p>Tippen Sie hier, um die Wettervorhersage anzuzeigen.</p> <p>Tippen Sie hier, um Aktienkurse anzusehen.</p> <p>Tippen Sie hier, um Nachrichten anzusehen.</p> <p>Tippen Sie hier, um die Einstellungen für das Widget anzupassen.</p> <p>Tippen Sie hier, um die Termine für den aktuellen Tag anzuzeigen.</p>
---	---

Daily Briefing

Widget	Funktion
	Zeigt die aktuelle Uhrzeit in einem anderen Land oder einer anderen Stadt an.
	<p>Tippen Sie hier, um eine Stadt auszuwählen</p> <p>Sommerzeit wird angewendet</p>
Dual clock (Dual-Uhr)	
	Zeigt die Anzahl der aktiven Anwendungen an. Lesen Sie den Abschnitt „Task-Manager“ auf Seite 85.
Program Monitor	



Hinweis

Bevor Sie das Widget benutzen, stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für Ihre Region ein.

Anzahl der aktiven Anwendungen

Android-Widgets

Widget	Funktion
	Zeigt den gegenwärtigen Standort auf einer Karte an.

Latitude



Hinweise

- Für die Verwendung dieses Widgets ist es erforderlich, dass Sie die Benutzung Ihrer Standortinformation erlauben.
- Sie müssen vor dem Zugriff auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.



Market

Sie können Anwendungen von Google Android Market herunterladen.



Picture frame

(Bildrahmen)

Zeigt Ihre Bilder in einem Rahmen an.



Power control
(Stromsteuerung)

Zum Festlegen von Einstellungen, die den Stromverbrauch beeinflussen.

Tippen Sie hier, um auf WLAN-Einstellungen zuzugreifen


Tippen Sie hier, um auf die Einstellungen für GPS-Empfang zuzugreifen

Tippen Sie hier, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen




Tippen Sie hier, um auf Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen

Tippen Sie hier, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten

Widget	Funktion
	Schnellsuch- und Sprachbefehle

Tippen Sie hier, um Texte im Schnellsuchfeld einzugeben

Tippen Sie hier, um mit Sprachbefehlen im Internet zu suchen



Search
(Suche)



Hinweise

- Wenn Sie diese Funktion das erste Mal verwenden, müssen Sie die Benutzung Ihrer Standortinformation erlauben.
- Für optimale Funktion halten Sie den Player ca. 20 cm von Ihrem Mund entfernt, wenn Sie die Sprachfunktion benutzen.
- Für optimale Funktion verwenden Sie die Sprachsuchfunktion an einem von Hintergrundgeräuschen freien Standort.
- Ergebnisse der Sprachsuchfunktion unterscheiden sich, je nach Aussprache und Dialekt.
- Diese Funktion ist in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.



YouTube

Zum Suchen nach YouTube-Videos und zur Wiedergabe

Tippen Sie hier, um nach einem Video zu suchen.



Tippen Sie hier zum Aufnehmen und Hochladen eines Videos

Text eingeben

Sie können Texte mit der virtuelle Tastatur eingeben oder mit dem Finger auf den Touchscreen schreiben.

Text mit der virtuellen Tastatur eingeben

Tippen Sie auf die virtuellen Tasten, um die entsprechenden Zeichen einzugeben.

Beispiel: Text im Schnellsuchfeld eingeben

Qwerty-Tastatur

Dies ist einer PC-Tastatur ähnlich.






* Dieses Symbol ändert sich, um sich den Eingabebedingungen anzupassen: <magnify> (Vergrößern) , <break> (Umbruch) , <next> (Weiter) , <go> (Öffnen) , oder <done> (OK) .

** Tippen und halten Sie, um zu einer Tastatur zu wechseln, die Ihnen die Textverarbeitung erleichtert.



Hinweise




- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, tippen Sie auf eines der folgenden Symbole:
 Kleinbuchstaben  Satz-Modus  Großbuchstaben (tippen und halten)
- Die Tastatur ist möglicherweise im Querformat-Modus leichter zu benutzen.

3 x 4 Tastatur



Hinweis

Um den Schriftmodus zu wechseln, tippen Sie auf eines der folgenden Symbole:

-  Kleinbuchstaben
-  Satz-Modus
-  Großbuchstaben (tippen und halten)

Text mit Handschrift eingeben

Schreiben Sie mit Ihren Fingerspitzen die Zeichen auf den Touchscreen.



Hinweise

- Wenn ein Zeichen nicht erkannt wird, erscheinen in der Auswahlleiste vorgeschlagene Zeichen.
- Sie können mehr als zwei Zeichen auf einmal schreiben.
- Wenn Sie zu langsam schreiben, wird Ihr Zeichen möglicherweise nicht erkannt.
- Schräge Zeichen können möglicherweise nicht erkannt werden.

Text bearbeiten

Verwenden Sie verschiedene Optionen, um Ihren Text zu bearbeiten.

Cursor verwenden

Tippen Sie im Texteingabefeld auf eine Stelle, um den Cursor an diese Position zu setzen.


Auf Bearbeitungsoptionen zugreifen

Tippen und halten Sie im Texteingabefeld auf eine Stelle, um die Bearbeitungsoptionsliste zu öffnen.

Option	Beschreibung
Select all (Alle auswählen)	Wählen Sie den gesamten Text, den Sie eingegeben haben.
Select text/ Stop selecting text* (Text auswählen/ Textauswahl beenden)	Wählen Sie einen Teil des eingegebenen Textes oder stoppen Sie die Auswahl des Textes.
Cut all/Cut* (Alles ausschneiden/ Ausschneiden)	Schneiden Sie den gesamten oder Teile des eingegebenen Textes aus.
Copy all/Copy* (Alles kopieren/ Kopieren)	Kopieren Sie alles oder Teile des eingegebenen Textes.
Paste**(Einfügen)	Fügen Sie den kopierten Text ein.
Input method (Eingabemethode)	Ändern Sie den Texteingabemodus.

* Erscheint, wenn Sie Text ausgewählt haben.




** Erscheint, wenn Sie Text kopiert haben.

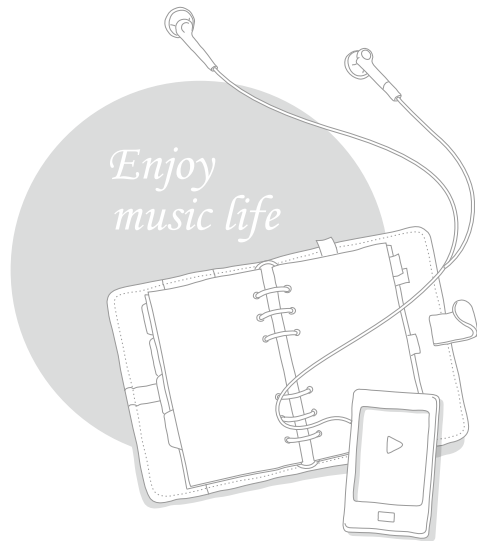


Eine Speicherkarte einlegen (optional)

Sie können Mediendateien wiedergeben oder Anwendungen, die Sie auf der Speicherkarte gespeichert haben, installieren.

- 1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz ein.
 - Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

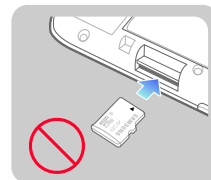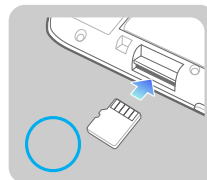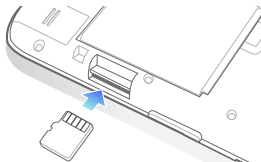

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte so weit in den Steckplatz, bis sie einrastet.
 - Wenn die Speicherkarte richtig eingelegt wurde, erscheint das Symbol  in der Statusleiste.
- 4 Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf.



Achtung

- Ihr Player akzeptiert MicroSD™ oder MicroSDHC™ Karten von 32 MB bis zu 32 GB. (Verwenden Sie für Ihren Player nur Speicherkarten, die damit kompatibel sind. Abhängig vom Hersteller kann es sein, dass einige Speicherkarten für Ihren Player nicht geeignet sind.)
- Achten Sie darauf, die Speicherkarte stets richtig herum einzusetzen.
- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht während der Player in Betrieb ist.
- Denken Sie daran, Sicherheitskopien von wichtigen Daten zu erstellen, die auf Ihren Speicherkarten gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab.

Eine Speicherkarte entnehmen

Zum Entnehmen der Speicherkarte müssen Sie hintere Abdeckung abnehmen, die Karte leicht in den Steckplatz drücken und sie dann aus dem Steckplatz ziehen.

Mediendateien verwalten

Übertragen Sie Mediendateien auf Ihren Player und suchen oder löschen Sie Dateien, die sich auf Ihrem Player befinden.

Mediendateien übertragen

Übertragen Sie Mediendateien von einem Computer auf Ihren Player.

Achtung

Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.

Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen

Unterstützte Dateien

Menü	Unterstützte Dateien
 Video (Video)	Videodateien
 Music (Musik)	Musikdateien
 Gallery (Galerie)	Bild- und Fotodateien
 ThinkFree Office	Office-Dokumente, PDF, Textdateien



Hinweis

Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter "Technische Daten" auf Seite 104.


PC-Systemvoraussetzungen

Prozessor	Pentium 1,8 GHz oder höher
Betriebssystem	Windows XP Service Pack 2 oder höher/Windows Vista/Windows 7 <ul style="list-style-type: none">• Auflösung 1024 X 768 (600) oder höher• 1 GB RAM• 500 MB freier Festplattenspeicherplatz oder mehr• .Net Framework 3.5 SP1 oder höher• Microsoft DirectX 9.0C oder höher
Sonstiges	


Player als Wechseldatenträger für Dateiübertragung verwenden

Ein Computer wird Ihren Player als Wechseldatenträger erkennen, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.

- 1 Verbinden Sie den Player mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Info-Bildschirm. Siehe Seite 23.
- 3 Tippen Sie im Info-Bildschirm auf <USB connected> (USB-verbunden).
- 4 Tippen Sie im Popup-Fenster auf <Mount> (Verbinden).

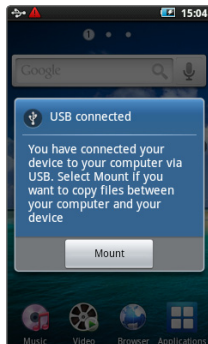

- 5 Öffnen Sie auf Ihrem Computer <My Computer> (Arbeitsplatz) und dann den Ordner <GALAXY-P>.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Ordner.
- 7 Kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf Ihren Player.

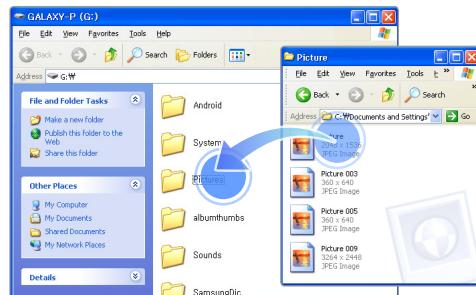

Hinweis

Wenn der Player an Ihren PC angeschlossen ist, wird auf Ihrem PC automatisch Kies gestartet, wenn Sie Kies heruntergeladen haben. Sie können Kies benutzen, um Dateien herunterzuladen, oder Sie können Ihren Player als Wechseldatenträger benutzen, um Dateien herunterzuladen.

Dateien mit Kies übertragen

Mit Kies können Sie problemlos verschiedene Mediendateien übertragen.



Hinweise

- Lesen Sie die Kurzanleitung des Players, um Informationen zur Installation von Kies auf einem Computer zu erhalten. Installationsanweisungen und Informationen zur Installation finden Sie auf dieser Website: <http://www.samsung.com>.
- Damit Kies stets eine optimale Leistung erbringt, wird es regelmäßig aktualisiert. Einige Funktionen von Kies können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
- Vor dem Anschließen Ihres Players an einen PC müssen Sie als Übertragungsverfahren "Samsung Kies" wählen. Wählen Sie <Applications> (Anwendungen) → <Settings> (Einstellungen) → <Wireless and network> (Drahtlos und Netzwerk) → <USB settings> (USB-Einstellungen) aus, und dann wählen Sie <Samsung Kies> aus.

1 Verbinden Sie Ihren Player mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer.

- Informationen, wie Sie den Player an Ihren PC anschließen, finden Sie auf Seite 14.
- Wenn der Player an Ihren PC angeschlossen ist, wird auf Ihrem PC automatisch Kies gestartet.

2 Klicken Sie auf im Kies Widget Dock.

3 Klicken Sie auf oben im Inhalts-Manager.

4 Klicken Sie auf oben links im Fenster.

5 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.

- Die Liste der auf Ihrem Computer gespeicherten Dateien erscheint.

6 Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf unten rechts im Fenster.

- Die ausgewählte Datei wird auf Ihren Player kopiert.



Hinweise

- Die Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Player entspricht evtl. nicht der Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Computer.
- Ihr Player gibt Dateien, die durch das DRM-System (Digital Rights Management) geschützt sind, nicht wieder.
- Wenn Sie den Player an einen Computer anschließen und der Akkuladestand des Players niedrig ist, so wird der Akku einige Minuten lang aufgeladen, bevor eine Verbindung zum Computer hergestellt wird.
- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub an den Computer anschließen, so wird der Computer Ihren Player möglicherweise nicht erkennen. Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Port des Computers an.
- Wenn Sie den Player mit einem Computer formatieren, verwenden Sie das System FAT32. Klicken Sie unter Windows Vista auf <Restore device defaults> (Gerätestandards wiederherstellen), und formatieren Sie den Player.

Was ist DRM?

Digital Rights Management (DRM) ist ein Kopierschutzverfahren, mit dessen Hilfe illegale Kopien digitaler Inhalte verhindert und Profit sowie Rechte der Urheberrechtsinhaber oder Hersteller gewahrt werden.

Player vom Computer trennen


Um Datenverlust und die Beschädigung Ihres Players zu vermeiden, befolgen Sie sorgsam die folgenden Schritte, um Ihren Player von einem Computer zu trennen.

Beispiel: Windows XP

- 1 Öffnen Sie den Info-Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf <Turn off USB storage> (USB-Speicher ausschalten).
- 3 Im Popup-Fenster tippen Sie auf <Turn off> (Ausschalten).



- 4 Klicken Sie auf  in der Taskleiste von Windows.



- 5 Klicken Sie auf die Popup-Meldung (Sicher entfernen).



- 6 Klicken Sie auf das Fenster, das Sie darüber informiert, dass Ihr Player sicher entfernt wurde.
- 7 Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und Ihrem Computer.



Achtung

- Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.
- Trennen Sie den Player nicht vom Computer, wenn Sie auf dem Player gespeicherte Dateien auf einem Computer wiedergeben. Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabe beenden, bevor Sie Ihren Player vom Computer trennen.

Videos und Musik wiedergeben

Verwenden Sie das Programm Kies oder einen Wechseldatenträger, um Musik- und Videodateien auf Ihren Player zu übertragen und geben Sie dann Videodateien in hoher Qualität und Musik in erstklassigem 3D-Surround-Sound wieder.

Musik wiedergeben

Geben Sie Musikdateien wieder, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 31.


Musikdateien wiedergeben

Musikdateien werden nach Typ in verschiedene Ordner unterteilt. So können Sie die gewünschte Musikdatei schnell finden.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Music> (Musik).
- 2 Tippen Sie auf eine Musikkategorie. Lesen Sie den Abschnitt Musikkategorien auf Seite 36.

Zeigt die zuletzt abgespielte Musikdatei an.
-Tippen Sie hier zum Starten der Wiedergabe oder zum Unterbrechen der Wiedergabe.

Tippen Sie hier, um zum Musikwiedergabe-Bildschirm zu gehen.

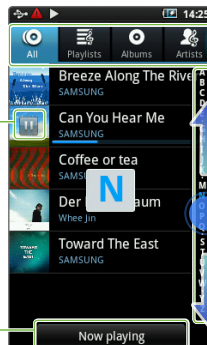

Ziehen Sie nach links oder rechts, um durch die Musikkategorien zu navigieren.
Ziehen Sie nach oben oder unten, um durch den Index zu navigieren oder einen Buchstaben zu tippen.

- 3 Tippen Sie auf eine Kategorie.
- 4 Tippen Sie auf eine Musikdatei.
- 5 Die Musikdatei wird wiedergegeben. Lesen Sie den Abschnitt „Musikwiedergabe-Bildschirm“ auf Seite 37.

Musikoptionsliste

Tippen Sie in der Liste der Musikdateien auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Add to playlist (Zu Wiedergabeliste hinzufügen)	Musikdateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen
Search (Suche)	Nach Musikdateien suchen, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben.
Delete (Löschen)	Musikdateien löschen
Settings (Einstellungen)	Lesen Sie den Abschnitt „Musikeinstellungsoptionen“ auf Seite 40.
Grid view (Rasteransicht)	Musikdateien als Bild oder Genrebild anzeigen.



Hinweis


Verfügbare Optionen können sich je nach Musikkategorie unterscheiden.

Musikkategorien

Musikkategorie	Funktion
All* (Alle)	Zeigt alle Musikdateien, die auf Ihrem Player gespeichert sind.
Playlists (Wieder.-Listen)	Zeigt Wiedergabelisten an, die Sie erstellt haben. Lesen Sie den Abschnitt „Eigene Wiedergabelisten erstellen“ auf Seite 38.
Quick list (Schnellstartliste)	Zeigt eine temporäre Liste von gespeicherten Musikdateien an, während Sie eine Wiedergabeliste erstellen.
Most Played (Am häufigsten wiedergegeben)	Zeigt die am häufigsten wiedergegebenen Musikdateien an.
Recently played (Kürzlich wiedergegeben)	Zeigt Dateien an, die Sie kürzlich wiedergegeben haben.
Recently Added (Zuletzt hinzugefügt)	Zeigt Dateien an, die Sie kürzlich hinzugefügt haben.
Albums* (Alben)	Zeigt Dateien nach Album an.
Artists* (Interpreten)	Zeigt Musikdateien nach Interpreten an.
Genres*	Zeigt Dateien nach Genre an.
Composers* (Komponisten)	Zeigt Dateien nach Komponist an.
Years* (Jahre)	Zeigt Dateien nach Jahr an.

* In diesen Musikkategorien werden Dateien nach Titelinformationen (nur ID3-Tag V 2 wird unterstützt) sortiert. Dateien ohne Titelinformation werden nicht angezeigt.

Musikwiedergabe-Bildschirm

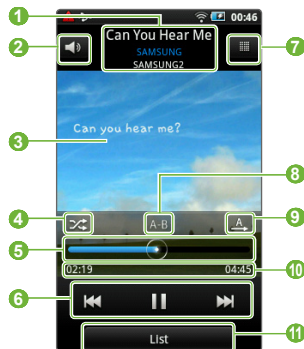

Nr.	Beschreibung
1	Zeigt Liedtitel, Interpret und Albumtitel an. Tippen Sie auf den Namen eines Interpreten bzw. auf den Titel, um nach diesem Schlüsselwort auf YouTube oder im Internet zu suchen.
2	Zum Anpassen der Lautstärke.
3	Zeigt Wiedergabebilder an.
4	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Shuffle-Modus.
5	Verlaufsleiste der Wiedergabe. (Tippen oder ziehen Sie auf der Leiste, um zu einer spezifischen Stelle in der Musikdatei zu springen).

Nr.	Beschreibung
	Antippen: Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen.
6	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei auf tippen, wird die Wiedergabe nochmals von Anfang an gestartet. Tippen und halten: Rückwärts/vorwärts suchen.
	Zum Unterbrechen der Wiedergabe (Pause) oder zum Fortsetzen der Wiedergabe.
7	Zum Einstellen von <SoundAlive>. Siehe Seite 38.
8	Zum Wiederholen eines Abschnitts einer Musikdatei. (Tippen Sie auf am Anfang bzw. Ende des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten. Tippen Sie auf , um die Abschnittswiederholung auszuschalten.) Zeigt den Wiederholmodus an.
9	: Normal (Tippen Sie wiederholt, um den Wiedergabemodus zu ändern.) : Die aktuelle Musikdatei wird wiederholt. : Alle Musikdateien in der Liste werden wiederholt.
10	Zeigt verstrichene Wiedergabezeit / Gesamte Wiedergabezeit an.
11	Zurück zur Musikliste.

SoundAlive einstellen


Stellen Sie passende Klangeffekte für die Musik ein. Während der Musikwiedergabe tippen Sie auf .




Eigene Wiedergabelisten erstellen

Sie können Ihre eigene Wiedergabeliste erstellen und die von Ihnen gewünschten Musikdateien hinzufügen.



Wiedergabeliste erstellen

- 1 Tippen Sie in der Musikdateiliste auf <Playlists> (Wieder.-Listen) → .
- 2 Tippen Sie auf <Create> (Erstellen).
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Wiedergabeliste ein.
 - Um Bilder zu ändern, tippen Sie auf das Albumbild.
- 4 Tippen Sie auf <Save> (Speichern).
 - Um Musikdateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen, tippen Sie <Add Music> (Musik Hinzufügen).

**Hinweise**


- Um eine Wiedergabeliste umzubenennen, tippen Sie auf <Edit title> (Titel bearbeiten).
- Um eine Ihrer erstellten Wiedergabelisten zu löschen, tippen Sie auf  → <Delete> (Löschen) im Wiedergabelistenbildschirm.

Musikdateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen



- 1 In der Musikdateiliste tippen Sie .
- 2 Tippen Sie auf <Add to playlist> (Zu Wiedergabeliste hinzufügen).
- 3 Tippen Sie auf die Dateien, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
 -  erscheint neben den ausgewählten Dateien.
 - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf <Select all> (Alle auswählen).
- 4 Tippen Sie auf <Add> (Hinzufügen).
- 5 Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um die Dateien hinzuzufügen.
 - Um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen, tippen Sie auf <Create new playlist> (Neue Wiedergabeliste erstellen).



Hinweis


Um die aktuell wiedergegebene Datei zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  und dann auf <Add to playlist> (Zu Wiedergabeliste hinzufügen).


Musikdateien aus einer Wiedergabeliste entfernen

- 1 Tippen Sie in der Musikdateiliste auf <Playlists> (Wieder.-Listen).
- 2 Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, die Dateien beinhaltet, die Sie entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf <Remove> (Entfernen).
- 5 Tippen Sie auf die Dateien, die Sie entfernen möchten.
 -  erscheint neben den ausgewählten Dateien.
 - Um alle auszuwählen, tippen Sie auf <Select all> (Alle auswählen).
- 6 Tippen Sie auf <Remove> (Entfernen).
 - Aus der Wiedergabeliste entfernten Dateien werden nicht vom Player gelöscht.

Musikoptionen verwenden


Legen Sie die Einstellungen für die Musikwiedergabe fest.

- 1 Tippen Sie auf  im Musikwiedergabe-Bildschirm.
- 2 Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Add to quick list (Zu Schnellstartl.)	Fügt die aktuell wiedergegebene Musikdatei zur Schnellstartliste hinzu.
Transfer to BT headset (An BT-Headset übertragen)	Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Headset, welches Sie in letzter Zeit angemeldet haben.
	Zum Senden bzw. Weiterleiten von Titeln über E-Mail, Bluetooth oder AllShare.
Share music via (Musik freigeben über)	<div>  Hinweis Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um E-Mail oder AllShare zu verwenden. </div>
Set as alarm tone (Als Alarmton festlegen)	Stellt die aktuelle Musikdatei als Alarmton ein.
Add to playlist (Zu Wiedergabeliste hinzufügen)	Fügt die aktuell wiedergegebene Datei zu der Wiedergabeliste hinzu.
More (Optionen)	
Settings (Einstellungen)	Siehe 'Musikeinstellungsmodus'.
Details	Zeigt Dateiformat und Speicherort der Musikdatei an.

Musikeinstellungsoptionen

In der Musikdateiliste oder im Wiedergabemenü tippen Sie <Settings> (Einstellungen).

Option	Beschreibung
SoundAlive	Stellen Sie Klangeffekte für die aktuelle Musikdatei ein. Lesen Sie den Abschnitt 'SoundAlive einstellen' auf Seite 38.
	Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.
Play speed (Wiedergabe- geschwindigkeit)	<div>  Hinweis Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit nicht einstellen. </div>
Master EQ	Zum Einstellen passender Equalizer-Einstellungen für Ihre Kopfhörer.
Music menu (Musik-Menü)	Zum Hinzufügen oder Löschen von Musikdateien.
Visualisation (Visualisierung)	Zum Ändern des Bilds, das während der Musikwiedergabe angezeigt wird.

Videos wiedergeben

Geben Sie Videodateien auf Ihrem Player wieder. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 31.

Videodateien wiedergeben

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Video>.
- 2** Tippen Sie auf eine Videodatei in der Liste.
 - Der Bildschirm wird auf das Querformat umgeschaltet.
- 3** Betrachten Sie die Videodatei. Siehe 'Bildschirm der Videowiedergabe'.



Hinweise


- Wenn Sie nicht unterstützte Dateiformate über Kies auf den Player übertragen, so wird Kies diese automatisch in ein Format konvertieren, das auf Ihrem Player wiedergegeben werden kann.
- Sie können Untertiteldateien (.smi) gemeinsam mit Videodateien auf Ihrem Player wiedergeben. Die Untertiteldateien müssen im selben Ordner wie die Videodateien gespeichert werden und der Dateiname muss der gleiche sein wie der der Videodatei, damit sie wiedergegeben werden können.
- ÜBER DIVX-VIDEO:
DivX® ist ein digitales Videoformat, das von der Firma DivX, Inc. erstellt wurde. Dieses Gerät ist offiziell von DivX zertifiziert und gibt DivX-Videodateien wieder. Besuchen Sie www.divx.com für weitere Informationen und Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videodateien zu konvertieren.
- ÜBER DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:
Dieses von DivX® zertifizierte Gerät muss registriert werden, damit die über DivX Video-on-Demand (VOD) erworbenen Filme wiedergegeben werden können. Öffnen Sie den Bereich DivX VOD im Menü für die Geräteeinstellung, um einen Registrierungscode zu erhalten. Für weitere Information über die Registrierung besuchen Sie vod.divx.com.
- „DivX-zertifiziert für die Wiedergabe eines DivX®-Videos mit einer Auflösung bis zu 320 x 240“
- DivX®, DivX certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc und werden unter Lizenz verwendet.

Videolistenoptionen

In der Liste der Videodateien tippen Sie auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.


Option	Beschreibung
Remove from list (Aus Liste entfernen)	Zum Löschen von Videodateien.
List by (Sortieren nach)	Zum Sortieren einer Liste von Videodateien nach Titel oder Größe.

Videowiedergabe-Bildschirm

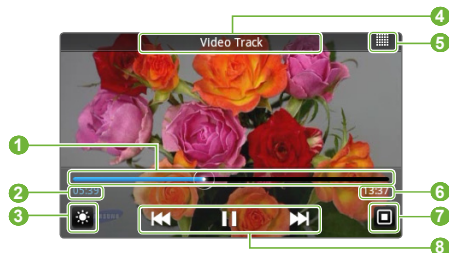

Nr.	Beschreibung
1	Verlaufsleiste der Wiedergabe (Tippen oder ziehen Sie auf der Verlaufsleiste, um zu einer bestimmten Stelle im Video zu navigieren.)
2	Zeigt die verstrichene Spieldauer an.
3	Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit
4	Zeigt den Videodateinamen an.
5	Zum Einstellen von SoundAlive.
6	Zeigt die gesamte Spieldauer an.
7	Zum Einstellen des Bildschirmformats.

Tippen: Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen.

- Wenn Sie  innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei antippen, wird die Wiedergabe nochmals von Anfang an gestartet.


Tippen und halten: Rückwärts/vorwärts suchen.



Zum Unterbrechen der Wiedergabe (Pause) oder zum Fortsetzen der Wiedergabe.

Ein Lesezeichen einfügen

Sie können an einer gewünschten Stelle ein Lesezeichen einfügen und die Wiedergabe von dieser Stelle an beginnen.

- 1 Tippen Sie während der Videowiedergabe auf , um ein Lesezeichen an der gewünschten Stelle einzufügen.
- 2 Tippen Sie auf <Add Bookmark> (Favorit hinzufügen).




Hinweise

- Für eine Videodatei können 5 Lesezeichen gesetzt werden.
- Die Stelle, an der Sie innerhalb einer Videodatei das Lesezeichen einfügen, entspricht möglicherweise nicht exakt der Stelle, an der sich das Lesezeichen befindet.


Lesezeichen verwenden

Sie können zu einer mit Lesezeichen markierten Stelle springen oder Lesezeichen wieder löschen.

- 1 Tippen Sie auf , während ein Video mit Lesezeichen wiedergegeben wird.
- 2 Tippen Sie auf <Bookmarks> (Favoriten).
- 3 Tippen Sie auf eine mit Lesezeichen markierte Szene.
 - Zum Löschen des Lesezeichens tippen Sie auf <Remove> (Entfernen).
 - Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf <Cancel> (Abbr.).

Videooptionen verwenden

Legen Sie die Optionen für die Videowiedergabe fest.

- 1 Tippen Sie während der Videowiedergabe auf .
- 2 Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
	Zum Weiterleiten oder Senden von Videos über E-Mail, Bluetooth oder AllShare.

Share video
(Video-freig.)



Hinweis


Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um E-Mail oder AllShare zu verwenden.

SoundAlive	Zum Einstellen von Klangeffekten für die aktuelle Videodatei.
Add bookmark (Favorit hinzufügen)	Fügt an der aktuellen Stelle des Videos ein Lesezeichen ein.
Bookmarks (Favoriten)	Zum Springen zu einem Lesezeichen bzw. zum Löschen von Lesezeichen.
Details	Zeigt Informationen zur aktuellen Videowiedergabe an.

More (Optionen)

Via Bluetooth
(Über Bluetooth)

Zum Erstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-Headset, welches Sie in letzter Zeit angemeldet haben.

Option	Beschreibung
Play speed (Wiedergabegeschwindigkeit)	<p>Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.</p> <div>  Hinweise <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit nicht einstellen. • Einige Wiedergabegeschwindigkeiten können möglicherweise bei manchen Videos nicht verfügbar sein. </div>
Settings (Einstellungen)	<p>Siehe 'Videoeinstellungsoptionen'.</p>

Videoeinstellungsoptionen

In der Liste der Videodateien tippen Sie auf <Settings> (Einstellungen), um auf folgende Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Repeat (Wiederh.)	<p>Zum Einstellen des Wiederholungsmodus.</p>
Brightness (Helligkeit)	<p>Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.</p>


Internet-Zugriff über WLAN


Sie können die Internet- und E-Mail-Dienste verwenden, wenn Sie über WLAN eine drahtlose Netzverbindung herstellen.

Internet

Zugriff auf Google-Dienste und das Internet über WLAN.

Verbindung über WLAN

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf den Info-Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf .
 - Die WLAN-Funktion schaltet sich ein und Ihr Player sucht nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten.
- 3 Tippen Sie ein Netzwerk an.
 - Für den Zugriff auf ein gesichertes Netzwerk benötigen Sie ein Passwort.

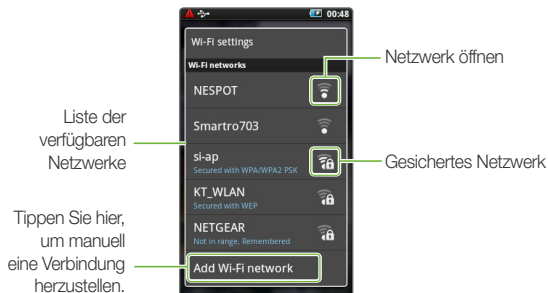


Hinweis

Informationen zu WLAN-Einstellungen finden Sie im Abschnitt „WLAN-Einstellungen“ auf Seite 88.

Internet-Browser benutzen

Sie können über eine drahtlose Internet-Verbindung auf Webseiten zugreifen.

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf <Browser> (Internet).
- 2 Navigieren Sie im Web mit den Touchscreen-Optionen wie unten dargestellt.

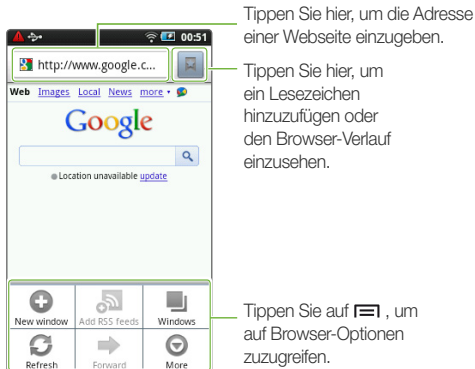

Hinweise

- Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite zweimal auf einen Bereich, um diesen Bereich zu vergrößern.
- Zum schnellen Suchen im Web verwenden Sie das Google-Schnellsuchfeld auf dem Startbildschirm.

Browser-Optionen verwenden

Tippen Sie auf dem Browser-Bildschirm auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.


Option	Beschreibung
New window (Neues Fenster)	Öffnet ein neues Fenster.
Add RSS feeds (RSS-Feeds hinzufügen)	Wenn eine Webseite ein RSS-Feed anbietet, können Sie Updates der Seite mit Google-Reader verfolgen.
<div> Hinweis </div> <p>Wenn ein RSS-Feed verfügbar ist, erscheint im Suchfeld.</p>	
Windows (Fenster)	Zeigt geöffnete Browser-Fenster an.
Refresh/Stop (Aktualisieren/Anhalten)	Lädt eine Webseite neu oder stoppt den Ladevorgang.
Forward (Vorwärts)	Weiter zur nächsten Seite.
More (Optionen)	
Add bookmark (Favorit hinzufügen)	Erstellt ein Lesezeichen für die aktuelle Seite.
Find on page (Auf Seite fin.)	Sucht nach einem Schlüsselwort auf der aktuellen Seite.
Select text (Text auswählen)	Zum Auswählen und Kopieren von Text auf der aktuellen Seite.
Page info (SeitenInfo)	Zeigt den Seitennamen und die Webadresse der aktuellen Seite an.

Option	Beschreibung
Share page (Seite freigeben)	<p>Sendet die URL-Adresse der aktuellen Seite per E-Mail.</p> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Hinweis <p>Um diese Option zu verwenden, müssen Sie ein Google- oder E-Mail-Konto auf Ihren Player eingetragen haben.</p> </div>
Downloads	<p>Zeigt an, welche Seiten aus dem Internet heruntergeladen wurden.</p>
Settings (Einstellungen)	<p>Zum Anpassen der Einstellungen für das Surfen im Internet.</p>



Hinweis

Zum Anzeigen von Webseiten mit Flash-Dateien tippen Sie im Browser-Menü auf <More> (Optionen) → <Settings> (Einstellungen) → <Enable plug-ins> (Plug-Ins aktivieren).

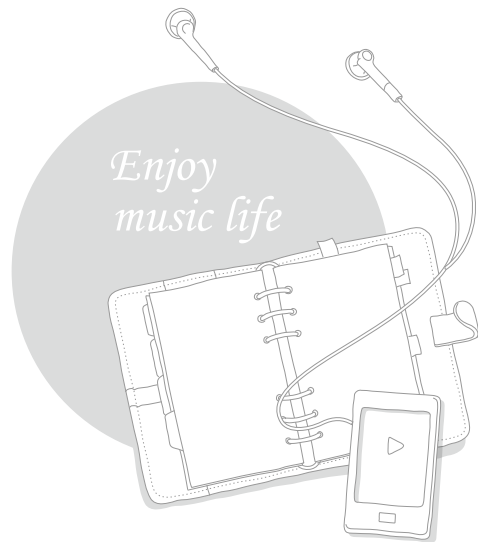

E-Mail

Sie können E-Mails senden oder empfangen, indem Sie ein E-Mail-Konto auf Ihren Player eintragen.



Hinweis

Bevor Sie das Internet benutzen, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.



E-Mail-Konto eintragen

Sie können ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto oder ein Exchange-Konto eintragen.

- 1** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Email> (E-Mail).
- 2** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
 - Wenn Sie auf <Manual setup> (Manuelles Einr.) tippen, können Sie Ihren Kontotyp manuell einrichten. Weitere Informationen zum manuellen Einrichten des Kontotyps erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.
- 3** Tippen Sie auf <Next> (Weiter).
- 4** Geben Sie einen Kontonamen und einen Absendernamen für ausgehende E-Mails ein.
- 5** Tippen Sie auf <Done> (OK).
- 6** Verwenden Sie für E-Mails das eingetragene Konto. Lesen Sie den Abschnitt „E-Mail lesen“ auf Seite 49.




Hinweise

- Bevor Sie ein E-Mail-Konto auf Ihrem Player eintragen, müssen Sie zuerst einen Kontotyp einstellen (MAP oder POP3), indem Sie sich auf der Webseite Ihres E-Mail-Dienstanbieters anmelden.
- Um zusätzliche Konten einzutragen, tippen Sie im E-Mail-Bildschirm auf  → <Accounts> (Konten) →  → <Add account> (Konto hinzufügen).

E-Mail lesen

Sie können E-Mails von einem eingetragenen Konto senden und empfangen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Email> (E-Mail).
 - Wenn Sie mehr als ein E-Mail Konto eingetragen haben, tippen Sie auf ein Konto.

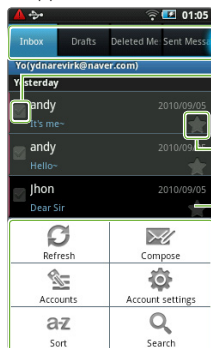

Ziehen Sie nach links oder rechts, um einen E-Mail-Ordner auszuwählen.

Tippen Sie hier, um Mails als gelesen zu markieren, zu speichern oder zu löschen.

Tippen Sie hier, um wichtige E-Mails mit einer Flagge zu markieren.

Gelesene E-Mails werden mit verdunkeltem Hintergrund angezeigt.

Tippen Sie auf , um auf die E-Mail-Optionen zuzugreifen.

- 2 Tippen Sie auf die Betreffzeile einer E-Mail.
- 3 Sehen Sie die E-Mail an.



Hinweis

Die Typen von E-Mail-Ordnern können je nach E-Mail-Dienstanbieter variieren.

E-Mail-Optionen verwenden

Tippen Sie im Posteingang auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Refresh (Aktualis.)	Zum Suchen nach neuen E-Mails.
Compose (Verfass.)	Zum Erstellen und Senden von E-Mails.
Accounts (Konten)	Zum Hinzufügen eines neuen E-Mail-Kontos oder zum Anzeigen von E-Mails von einem anderen Konto.
Account settings (Kontoeinstellungen)	Zum Festlegen von E-Mail-Einstellungen wie <General settings> (Allgemeine Einstellungen), <Notification settings> (Benachrichtigungseinstellungen), <Server settings> (Servereinstellungen), oder <Common settings> (Allgemeine Einstellungen).
Sort (Sortieren)	Zum Einstellen einer Sortiermethode für E-Mails.
Search (Suche)	Zum Suchen nach E-Mails mit Hilfe eines Schlüsselwortes.

Google-Konto eintragen

Sie können ein Google-Konto auf Ihrem Player eintragen, um verschiedene Google-Dienste in Anspruch zu nehmen.



Hinweis

Bevor Sie das Internet benutzen, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

- 1** Tippen Sie ein Menü an, welches ein Google-Konto erfordert.
 - Menüs wie <Market>, <Google Mail> oder <Talk> (Google Talk) können nach Eintragen Ihres Google-Kontos auf Ihrem Player verwendet werden.
- 2** Tippen Sie auf <Next> (Weiter) → <Create> (Erstellen).
 - Wenn Sie schon ein Google-Konto besitzen, tippen Sie auf <Sign in> (Anmelden) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3** Geben Sie Ihren Namen und einen Benutzernamen (E-Mail-Konto) ein.
 - Informationen zum Eingeben von Texten finden Sie im Abschnitt „Text eingeben“ auf Seite 27.
 - Geben Sie gültige Kontoinformationen ein.
- 4** Geben Sie ein Kennwort ein und bestätigen sie es, anschließend tippen Sie <Next> (Weiter).
- 5** Wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus, geben Sie eine Antwort ein und geben Sie eine zweite E-Mail-Adresse ein.
 - Geben Sie Informationen ein, die zur Wiederherstellung Ihres Kontos dienen, falls Sie Ihr Kennwort vergessen.
- 6** Tippen Sie auf <Create> (Erstellen).
 - Lesen Sie die Geschäftsbedingungen.
- 7** Tippen Sie auf <I agree, Next> (Ich stimme zu. Weiter), um zu bestätigen.
- 8** Geben Sie die im Captcha-Bild gezeigten Zeichen ein und tippen Sie danach auf <Next> (Weiter).
 - Ihr neues Konto wurde auf Ihrem Player eingetragen.



Hinweis

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Google-Konto verwalten, finden Sie auf Seite 95.

Market

Sie können Anwendungen von Google Android Market herunterladen.




Hinweise

- Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.
- Diese Funktion ist in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Anwendungen herunterladen

1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Market>.

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Google-Konto auf Ihrem Player eingetragen haben.
- Wenn Sie zum ersten Mal ein Google-Konto verwenden, müssen Sie den Geschäftsbedingungen von Google zustimmen.

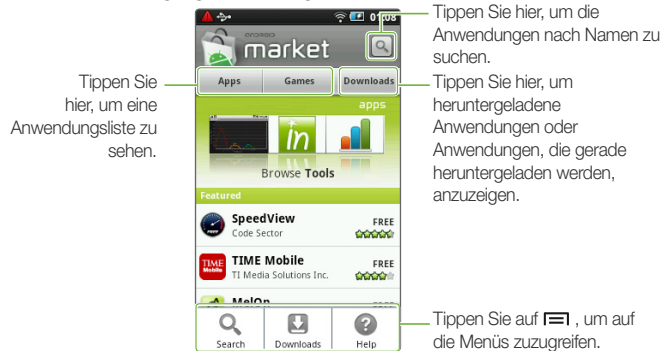

2 Tippen Sie auf dem Market-Bildschirm auf <Apps> (Anwendungen).

3 Tippen Sie auf eine Objektkategorie, und dann tippen Sie auf die Suchbedingungen.

4 Tippen Sie in der Ergebnisliste auf eine Anwendung.

5 Tippen Sie auf <Install> (Installieren).



Hinweis

Durch das Tippen und Halten einer heruntergeladenen bzw. gerade im Herunterladen begriffenen Anwendung können Sie die heruntergeladene Anwendung löschen, das Herunterladen abbrechen oder Informationen zu der Anwendung anzeigen.

Google Mail

Sie können Google E-Mail mithilfe eines auf Ihrem Player eingetragenen Google-Kontos benutzen.



Hinweis


Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

Google E-Mail lesen

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Google Mail>.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie ein Google-Konto auf Ihrem Player eingetragenen haben.

Tippen Sie hier, um eine E-Mail zu archivieren oder zu löschen oder um Labels zu ändern.

Gelesene E-Mails werden mit grauem Hintergrund angezeigt.

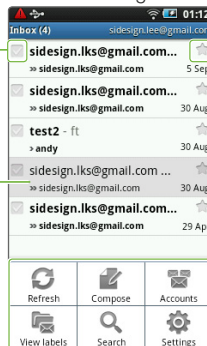

Tippen Sie hier, um den E-Mail-Ordner aufzurufen.

Tippen Sie auf , um auf die Google Mail-Menüs zuzugreifen.

- 3 Tippen Sie in der E-Mail-Liste auf eine E-Mail-Kopfzeile.
- 4 Lesen Sie die E-Mail.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass die aktuelle E-Mail im Posteingang angezeigt wird, tippen Sie auf <Archive> (Archivieren).
 - Tippen Sie auf <Delete> (Löschen), um die aktuelle E-Mail zu löschen.
 - Tippen Sie auf <Older> (Ältere), um die nächste E-Mail zu lesen.




Hinweis

Tippen und halten Sie eine E-Mail-Kopfzeile, um auf zusätzliche E-Mail-Funktionen wie <Mark unread> (Als ungelesen markieren), <Change labels> (Labels ändern) oder <Report spam> (Spam melden) zuzugreifen.

Google Mail-Optionen verwenden

Tippen Sie im Posteingang auf , um auf folgende Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Refresh (Aktualisieren)	Zum Suchen nach neuen E-Mails.
Compose (E-Mail schreiben)	Zum Erstellen und Senden von E-Mails.
Accounts (Konten)	Zum Hinzufügen eines neuen E-Mail-Kontos und zum Lesen von E-Mails von einem anderen Konto.
View labels (Labels anzeigen)	Zum Anzeigen von E-Mails nach Ordner oder nach Label.
Search (Suche)	Zum Suchen nach E-Mails, die ein Schlüsselwort enthalten.
Settings (Einstellungen)	Zum Anpassen von Google Mail-Einstellungen.

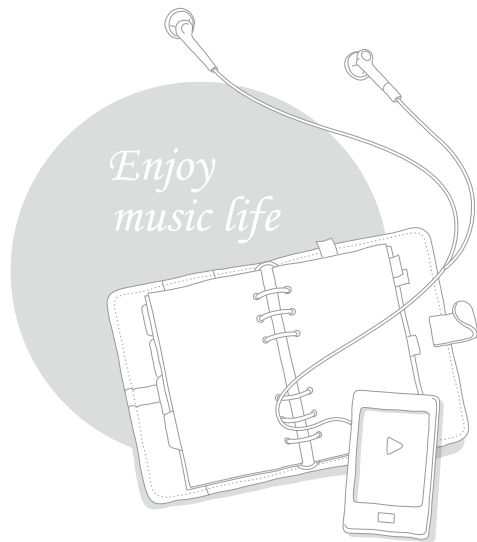

Google Talk

Sie können in Echtzeit mit anderen über Google Talk-Messenger chatten.




Hinweis

Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

Einen Freund hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Talk> (Google Talk).
 - Stellen Sie sicher, dass Sie ein Google-Konto auf Ihrem Player eingetragen haben.

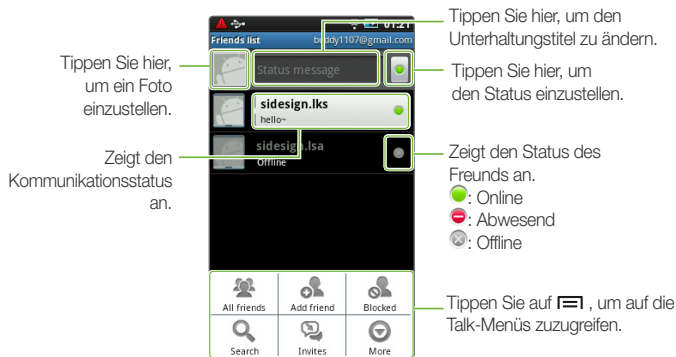

- 3 Tippen Sie auf → <Add friend> (Freunde hinzufügen).
- 4 Geben Sie das E-Mail-Konto des Friends ein, und tippen Sie auf <Send invitation> (Einladung senden).
 - Wenn Ihr Freund die Einladung akzeptiert, wird er bzw. sie in Ihrer Freundliste angezeigt.




Hinweis

Tippen und halten Sie in der Freundliste einen Freundnamen, um auf zusätzliche Messenger-Funktionen wie <Go to chat> (Gehe zum Chat), <Friend info> (Info zu Freund), oder <Block friend> (Freund blockieren) zuzugreifen.

Talk-Optionen verwenden

Tippen Sie in der Freundliste auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
All friends/ Most Popular (Alle Freunde/Beliebteste Kontakte)	Zum Einstellen des Anzeigemodus für Ihre Freundliste.
Add friend (Freunde hinzufügen)	Zum Hinzufügen eines neuen Freunds.
Blocked (Gesperrt)	Zum Anzeigen einer Liste der gesperrten Freunde oder zum Aufheben der Sperre von Freunden.
Search (Suchen)	Zum Suchen nach Unterhaltungen, die ein Schlüsselwort enthalten.
Invites (Einladungen)	Zum Anzeigen einer Liste von Freunden, die Ihre Einladung noch nicht akzeptiert haben.
More (Optionen)	
Close all chats (Alle Chats schließen)	Zum Schließen aller Chat-Unterhaltungen.
Settings (Einstellungen)	Zum Anpassen der Messenger-Einstellungen.
Sign out (Abmelden)	Zum Abmelden vom Messenger.
Terms & Privacy (Nutzungsbedingungen und Datenschutz)	Zum Anzeigen von Nutzungsbedingungen und gesetzlichen Hinweisen zur Talk-Dienstleistung.

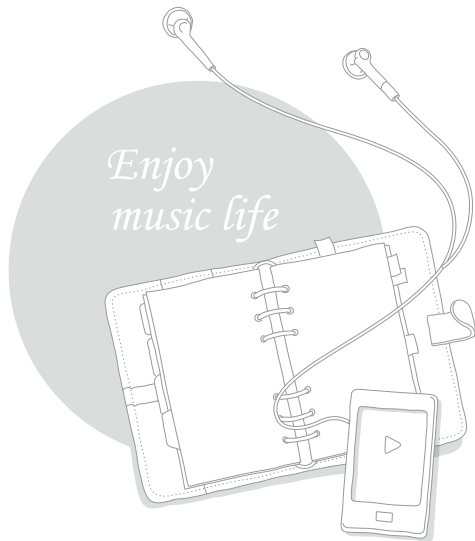

Karten

Sie können Google Map-Dienste benutzen, um zu navigieren oder Ihren aktuellen Standort zu finden.



Hinweis

Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Maps>.
- 3 Benutzen Sie die Touchscreen-Steuerelemente zum Navigieren bzw. um Ihren Standort zu finden.
 - Ziehen Sie die Karte in die gewünschte Richtung.
 - Zum Heranzoomen eines Bereichs tippen Sie zweimal auf den Bereich; siehe Seite 20.
 - Tippen und halten Sie einen Bereich, um eine Adresse anzeigen zu lassen. Tippen Sie auf die Adresse, um auf zusätzliche Funktionen wie Route oder umliegende Sehenswürdigkeiten zuzugreifen.

Routenoptionen

Tippen Sie auf dem Routen-Bildschirm auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Search (Suchen)	Zum Suchen nach einem Ziel mithilfe eines Schlüsselworts.
Directions (Route)	Gibt an, wie ein Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann.
Layers (Ebenen)	Zum Umschalten zur Satellitenansicht oder zum Verwenden anderer Kartenebenen.
My Location (Mein Standort)	Zeigt den aktuellen Standort auf der Karte an.
Join Latitude (An Latitude teilnehmen)	Gibt Ihre Standortinformation für Ihre Freunde frei.
More (Optionen)	Zum Zugriff auf zusätzliche Informationen.



Hinweis

Einige Google Maps-Dienste sind möglicherweise in einigen Regionen nicht verfügbar.

Navigation

Lernen Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem mit Sprachführung verwenden können, um Ihren Zielort zu finden.



Hinweise

- Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.
- Diese Funktion ist in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

Zu einem Ziel navigieren

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Navigation>.
 - Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden, tippen Sie auf <Accept> (Annahme).
- 3 Geben Sie Ihren Zielort ein, indem Sie eine der folgenden Optionen benutzen.

Option	Beschreibung
Speak Destination (Ziel einsprechen)	Zum Eingeben des Zielorts durch Sprachbefehl.
Type Destination (Ziel eintippen)	Zum Eingeben des Zielorts durch Eintippen.
Contact (Kontakte)	Zum Auswählen des Zielorts aus den Adressen Ihrer Kontakte.
Starred Items (Markierte Einträge)	Zum Auswählen des Zielorts aus der Liste der mit Sternchen markierten Orte.

- 4 Tippen Sie auf <Install> (Installieren), um Navigation mit Sprachführung zu verwenden.

YouTube

Sie können viele verschiedene Videos mit YouTube abspielen.




Hinweis

Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

Videos auf YouTube ansehen


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <YouTube>.

Tippen Sie hier, um ein Video aufzunehmen.

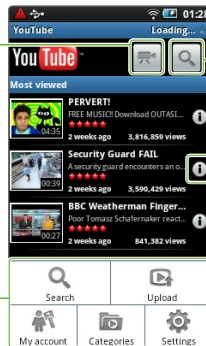

Suchen Sie nach Videos, die ein Schlüsselwort enthalten.

Tippen Sie hier, um Video-Informationen oder -Kommentare anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf , um auf YouTube-Optionen zuzugreifen.

- 3 Tippen Sie auf ein Video.
 - Der Bildschirm schaltet zum Querformat um.
- 4 Sehen Sie das Video an.



Hinweise

- Tippen und halten Sie in der Videoliste einen Videotitel, um auf Videooptionen zuzugreifen.
- Bei einigen YouTube-Diensten könnte es erforderlich sein, dass Sie ein YouTube-Konto eintragen; in einigen Regionen ist YouTube möglicherweise nicht verfügbar.

YouTube-Optionen verwenden

Tippen Sie auf dem YouTube-Bildschirm auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Search (Suchen)	Zum Suchen nach Videos mithilfe eines Schlüsselworts.
Upload (Hochladen)	Zum Hochladen eines Videos auf YouTube.
My account (Mein Konto)	Zum Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto, um Ihre Videos, Videofavoriten, abgespielte Videos oder Abonnement-Information anzeigen zu lassen.
Categories (Kategorien)	Zum Anzeigen von Videolisten nach Kategorie.
Settings (Einstellungen)	Zum Anpassen von YouTube-Einstellungen, z. B. Löschen des Suchverlaufs oder Filtern von Videos.




Zusätzliche Anwendungen verwenden

Sie können Musik- und Video-Player und viele andere Funktionen benutzen.

Kamera

Sie können Fotos erfassen oder Videos aufnehmen, indem Sie einen Aufnahmemodus auswählen, der zur Szene passt.

Ein Bild erfassen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Camera> (Kamera).
 - Der Bildschirm schaltet um zum Querformat.
- 2 Tippen Sie auf einen Aufnahmemodus, und tippen Sie auf .

Tippen Sie auf den Touchscreen, um den Aufnahmemodus oder die Einstellungen zu ändern.



Anzahl der Fotos, die erfasst werden können, und Standard-Speicherort

Tippen Sie hier, um ein Bild aufzunehmen.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um heran- und herauszuzoomen.



Hinweise

- Erfasste Bilder werden im Ordner <DCIM> → <Camera> (Kamera) gespeichert.
- Wenn die Kamera für einen Zeitraum von 2 Minuten nicht bedient wird, schaltet sie sich automatisch aus.

Kameraeinstellungsbildschirm



Nr.	Beschreibung
1	Auflösung
2	Aufnahmemodus (zum Ändern hier tippen)
3	Nachtmodus (zum Aktivieren bzw. Deaktivieren hier tippen)
4	Helligkeit/Belichtung (zum Ändern hier tippen)
5	Kameraeinstellungen (zum Aufrufen hier tippen - siehe Seite 62)
6	Kamera-/Camcorder-Modus (zum Umschalten hier tippen)
7	Hier tippen, um den Bildbetrachter zu starten.






Hinweis

Die Verschlusszeit wird im Nachtmodus länger. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht wackelt.



Aufnahmemodi

Sie können den entsprechenden Aufnahmemodus für eine Szene einstellen.

Modus	Beschreibung
Single shot (Einzelaufnahme)	Standard-Aufnahmemodus für Bilder
Continuous (Serie)	Zum Erfassen von Serienbildern von bewegten Objekten. Tippen und halten Sie die Taste  , um bis zu 9 Bilder zu erfassen.
Panorama	Zum Aufnehmen von Serienbildern und Kombinieren der Bilder zu einem Weitwinkelbild. Um ein Panorama zu erstellen, tippen Sie auf  und bewegen Sie den Player langsam über die Szene, während Sie die Szene im Aufnahmerahmen ausrichten.
Smile shot (Smile)	Zum automatischen Aufnehmen eines Bilds, wenn die aufzunehmende Person lächelt. Tippen Sie auf  , um Smile (Lächeln) zu aktivieren.

Ein Video aufnehmen

Sie können mit der Camcorder-Funktion ein Video aufnehmen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Camera> (Kamera).
 - Der Bildschirm schaltet um zum Querformat.
- 2 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm auf .
- 3 Richten Sie Ihr Motiv im Aufnahmerahmen aus, und tippen Sie auf .

Verbleibende Aufnahmezeit



Tippen Sie hier, um die Aufnahme auf Pause zu stellen.

Tippen Sie hier, um die Aufnahme zu stoppen.

Größe der derzeit aufgezeichneten Datei





Hinweise

- Aufgenommene Videos werden im Ordner <DCIM> → <Camera> (Kamera) gespeichert.
- Tippen Sie auf einen leeren Touchscreen-Bereich, um die Helligkeit anzupassen und auf die Einstellungen zuzugreifen. Lesen Sie den Abschnitt „Kameraeinstellungsbildschirm“ auf Seite 61.

Kamera-Einstellungen anpassen

Sie können die Einstellungen für Foto- und Videoaufnahmen ändern. Tippen Sie dazu im Vorschaubildschirm auf .

Option	Beschreibung
Timer (Selbstausslöser)	Zum Einstellen der Aufnahmeverzögerung, bevor die Kamera automatisch ein Bild erfasst.
Resolution (Auflösung)	Zum Einstellen der Bildauflösung. Eine höhere Auflösungseinstellung ergibt größere Dateien.
White balance (Weißabgl.)	Zum Auswählen des passenden Beleuchtungsmodus.
Effects (Effekte)	Zum Anwenden von Spezialeffekten.
  Metering* (Messung)	Zum Einstellen des Verfahrens, wie die Kamera verfügbares Licht in einer Szene misst.
	- Cener-weighted (Mittenbetont): Misst die Lichtintensität des ganzen Bildes mit Schwerpunkt auf dem Bildzentrum (für Objekte in der Bildmitte geeignet).
	- Spot: Misst die Lichtintensität nur im Zentrum des Bildes (für Objekte mit Hintergrundbeleuchtung geeignet).
	- Matrix: Misst die Lichtintensität an mehreren Teilen des Bildes (für alle Bilder geeignet).
Image quality*/ Video quality** (Bildqualität/ Videoqualität)	Zum Einstellen der Qualität und Auflösung von Videos und Fotos. Eine höhere Bildqualität ergibt größere Dateien.


Option	Beschreibung
Guidelines (Hilfslinien)	Zum Anzeigen eines Rasters auf dem Bildschirm als Hilfestellung bei der Bildkomposition.
Audio recording** (Audioaufnahme)	Zum Einstellen, ob Videos mit oder ohne Ton aufgenommen werden sollen.
 Review (Überprüfen)	Zum Einstellen, ob Foto- oder Videoaufnahmen angezeigt werden sollen.
GPS* (GPS-Einbindung)	Zum Einstellen, ob GPS-Informationen eingeschlossen werden sollen.
Shutter sound* (Auslöser-Ton)	Zum Einstellen des Auslösertons, der beim Aufnehmen eines Bilds ertönt.
Storage (Speicher)	Zum Einstellen eines Speicherorts für Fotos und Videos.
Reset (Zurücksetzen)	Zum Zurücksetzen der Kameramenus und Aufnahmeoptionen.


* Nur im Kameramodus verfügbar

** Nur im Camcorder-Modus verfügbar



Hinweis


Für optimale Ergebnisse beim Erfassen von GPS-Informationen in Bildern stellen Sie sicher, dass das GPS-Signal vor der Bildaufnahme stark empfangen wird und das Symbol  nicht mehr blinkt.

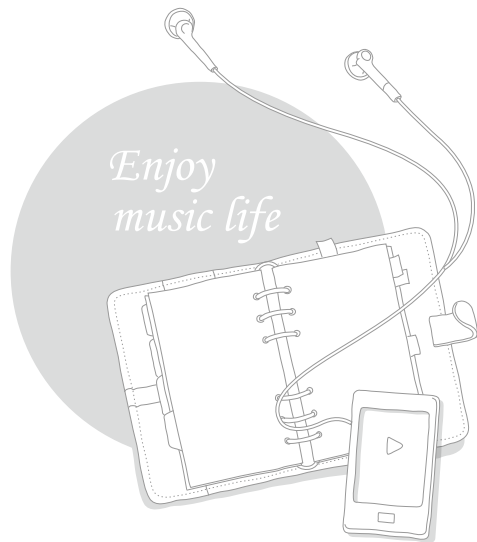


Galerie

Sie können auf Ihrem Player gespeicherte Bilder und mit Ihrem Player aufgenommene Fotos und Videos ansehen. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 31.

Bilder ansehen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Gallery> (Galerie).
 - Tippen Sie auf , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Tippen Sie auf einen Ordner.

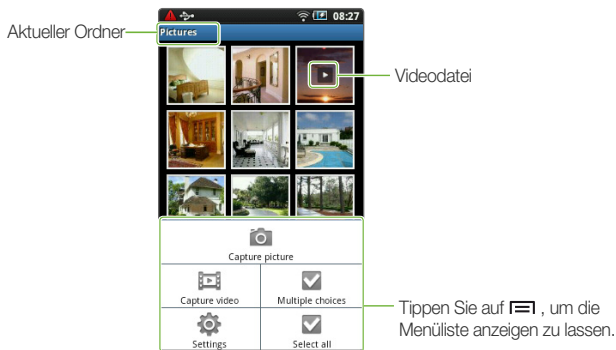

Hinweis

Um die Menüliste anzeigen zu lassen, tippen Sie bei Anzeige eines Ordners oder einer Datei auf . Lesen Sie den Abschnitt „Galerie-Optionen verwenden“ auf Seite 65.

4 Tippen Sie auf ein Bild.

- Scrollen Sie nach oben oder nach unten, um weitere Miniaturansichten anzuzeigen.


5 Das Bild wird angezeigt.

Tippen Sie hier, um das aktuelle Bild als Hintergrundbild oder als Symbol für einen Kontakt einzustellen.

Tippen Sie hier, um das aktuelle Bild weiterzuleiten.

Tippen Sie hier, um das Bild heran- oder herauszuzoomen.

Tippen Sie hier, um das aktuelle Bild zu löschen.

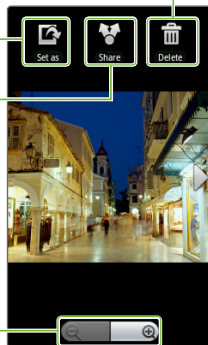

Hinweise

- Große Bilddateien benötigen eine längere Ladezeit.
- Tippen Sie während einer Diashow auf den Bildschirm, um die Diashow abubrechen.

Galerie-Optionen verwenden

Option	Beschreibung
Capture picture (Bilder aufnehmen)	Zum Umschalten zum Kameramodus, um ein Bild aufzunehmen.
Capture video (Video aufnehmen)	Zum Umschalten zum Camcorder-Modus, um ein Video aufzunehmen.

Für die folgenden Optionen können Sie mehrere Dateien aus der Liste auswählen.

- Share (Freigeb.): Bilder und Videos weiterleiten
 - Bilder: Über Bluetooth oder E-Mail senden, auf Picasa hochladen oder mit AllShare weiterleiten.
 - Video: Über Bluetooth bzw. E-Mail senden oder auf YouTube hochladen.
- Delete (Löschen): Ausgewählte Dateien löschen.

Multiple choices* (Mehrfachauswahl)



Hinweis


Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um AllShare, E-Mail oder YouTube, Picasa, (Google Mail oder E-Mail) zu verwenden.

Settings (Einstellungen)	Zum Einstellen verschiedener Optionen wie z. B. Dateireihenfolge oder Diashow-Übergänge.
Select all (Alle auswäh.)*	Zum Auswählen aller Dateien in einem Ordner.

* Nur im Dateiauswahlbildschirm verfügbar.

Galerie-Optionen verwenden

Sie können ein Bild löschen oder bearbeiten oder über eine drahtlose Internet-Verbindung weiterleiten.

- 1 Bei Anzeige eines Bilds tippen Sie auf .
- 2 Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Share (Freigeb.)	Zum Weiterleiten des aktuellen Bilds über verschiedene Dienste.
Rotate (Drehen)	
Rotate left (Nach links drehen)	Dreht ein Bild gegen den Uhrzeigersinn.
Rotate right (Nach rechts drehen)	Dreht ein Bild im Uhrzeigersinn.
Delete (Löschen)	Zum Löschen eines Bilds.
Crop (Beschneiden)	Zum Beschneiden eines Bilds.
Set as (Einstellen als)	
Contact icon (Kontaktsymbol)	Zum Einsetzen eines Bilds als Symbol für einen Kontakt.
Wallpaper (Hintergrundbild)	Zum Einsetzen eines Bilds als Hintergrundbild auf dem Startbildschirm.

Option	Beschreibung
More (Optionen)	
Details	Zeigt Details zur Datei an.
Show on Maps (Auf Karten anzeigen)	Zeigt den Ort an, an dem das aktuelle Bild aufgenommen wurde. Diese Option steht nur für Bilder mit GPS-Information zur Verfügung.
Slideshow (Diashow)	Zeigt alle Dateien im aktuellen Ordner als Diashow an.
Settings (Einstellungen)	Zum Einstellen verschiedener Optionen wie z. B. Dateireihenfolge oder Diashow-Übergänge.



Hinweis

Es kann sein, dass Sie Bilder, die Sie als Hintergrundbilder oder Kontaktsymbole verwenden möchten, beschneiden oder einstellen müssen.

UKW-Radio

Sie können UKW-Radio hören und Radiosender speichern.



Hinweis

Sie müssen die Ohrhörer an Ihren Player anschließen, um UKW-Radio hören zu können. Die Ohrhörer dienen als Radioantenne.

UKW-Radio wiedergeben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <FM radio> (UKW-Radio).
 - Beim ersten Start des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, Ihr Gebiet einzugeben.
- 2 Stellen Sie mit dem Frequenzeinstellregler einen Sender ein.
 - Für die Suche nach Sendern, die in der Liste nicht erscheinen, tippen Sie auf <Close> (Schließen).
- 3 Der eingestellte UKW-Radiosender wird wiedergeben.



Hinweis


Das UKW-Radio findet bestimmte Senderfrequenzen möglicherweise nicht richtig, je nach Signalstärke und Übertragungsbedingungen an dem Ort, an dem Sie sich befinden.

Was bedeutet RDS?

- RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Informationen wie z. B. Senderkürzel, Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zum Radiosender auf dem Display.
- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.
- RDS steht nur in bestimmten europäischen Regionen zur Verfügung.

Optionen für UKW-Radio verwenden

Sie können die Optionen für die Verwendung des UKW-Radios verändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm des UKW-Radios auf .
- 2 Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Scan** (Scannen)	Sucht und speichert automatisch alle verfügbaren Sender.
Remove** (Entfernen)	Löscht einen Sender aus der Favoritenliste.
Remove* (Entfernen)	Löscht einen Sender aus der Liste der gespeicherten Sender.
Rename* (Umbenennen)	Zum Bearbeiten eines Sendernamens.
	Zum Einstellen von Sendern entsprechend Ihrer Region.

FM Region**
(UKW-Bereich)



Hinweise

- Je nach Region, in der Sie sich befinden, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie die Region wechseln, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

* In der Senderliste verfügbar.

** Auf dem UKW-Radio-Bildschirm verfügbar.

Memo

Sie können wichtige Notizen erstellen und sie speichern oder an Freunde senden, indem Sie sie an Google Mail anhängen.

Memo erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Memo>.
- 3 Tippen Sie auf <Create memo> (Memo erstellen).
 - Beim ersten Start der Memo-Anwendung springen Sie zum Schritt 3.
- 4 Geben Sie Ihr Memo ein und tippen Sie auf <Save> (Speichern).

Memos anzeigen

Tippen Sie in der Memo-Liste auf ein Memo.

Memo-Optionen verwenden

Tippen Sie in der Memo-Liste auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Beschreibung
Create (Erstellen)	Zum Erstellen eines neuen Memos.
Maximize/Minimize (Maximieren/Minimieren)	Zum Anzeigen eines Memos als Vollbild oder im normalen Modus.
Delete (Löschen)	Zum Löschen eines Memos.



Hinweis

Wenn Sie ein Memo an Google Mail anhängen möchten, tippen und halten Sie das Memo in der Memo-Liste oder tippen Sie auf  auf dem Memo-Eingabebildschirm. Dann wählen Sie <Send via Gmail> (Per Googlemail senden).

Alarm/Uhr

Sie können Alarmer einstellen, eine Weltuhr erstellen und Stoppuhr oder Timer benutzen.



Hinweis

Sie müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen, bevor Sie einen Alarm einstellen oder die Weltuhr benutzen können. Lesen Sie den Abschnitt „Datum und Uhrzeit“ auf Seite 100.

Neuen Alarm einstellen

Sie können einen Alarm einstellen und Optionen festlegen.


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Alarm/Clock> (Alarm/Uhr).
- 3 Tippen Sie auf <Alarm> (Alarm).
- 4 Tippen Sie auf <Create alarm> (Erinnerung erstellen) und stellen Sie wie erforderlich folgende Optionen ein:

Option	Beschreibung
Time and name (Zeit und Name)	
Time (Zeit)	Zum Einstellen der Zeit für den Alarm.
Repeat (Wiederholen)	Zum Auswählen des Tags oder der Tage für das Auslösen des Alarms.
Name	Tippen Sie auf ein Eingabefeld und geben Sie die Alarmerdaten ein.
Notification (Benachrichtigung)	
Snooze (Erinnern)	Zum Einstellen nach welcher Zeit der Alarm wiederholt wird und wie oft.
Set as daily briefing (Als tägliches Briefing festlegen)	Stellt den Alarm so ein, dass nach Stoppen des Alarms die Tagesinfo (Daily briefing) angezeigt wird. (Dies überschreibt den Alarmnamen.)
Smart alarm (Intelligenter Alarm)	Zum Einstellen einer Vormeldung für den Alarm.
Sound (Ton)	
Alarm tone (Alarmton)	Zum Einstellen des Alarmtons.
Alarmlautstärke	Zum Einstellen der Lautstärke für den Alarm.

- 5 Wenn Sie mit dem Einstellen der Optionen fertig sind, tippen Sie auf <Save> (Speichern).



Hinweise

- Sie können die Alarmer in der Alarmliste aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie auf  tippen.
- Alarmer werden nicht ausgelöst, wenn der Player ausgeschaltet ist.

Weltzeituhr anzeigen

Sie können die Weltzeituhr verwenden, um die Zeit in einer anderen Stadt anzeigen zu lassen. Sie müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen, bevor Sie die Weltzeituhr benutzen. Lesen Sie den Abschnitt „Datum und Uhrzeit“ auf Seite 100.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Alarm/Clock> (Alarm/Uhr).
- 3 Tippen Sie auf <World clock> (Weltuhr).
- 4 Tippen Sie auf <Add city> (Stadt hinz.).
- 5 Tippen Sie auf einen Stadtnamen in der Liste.
 - Sie können eine Stadt suchen, indem Sie im Suchfeld einen Stadtnamen eingeben.
 - Die Stadt wird zur Weltzeituhr hinzugefügt.

Weltzeituhr ändern

Um die Weltzeituhr zu ändern, wählen Sie in der Liste eine neue Stadt aus.



Hinweise

- Tippen Sie in der Weltzeituhrliste auf und greifen Sie auf die folgenden Optionen zu: <Add> (Hinzufügen), <Delete> (Löschen), <DST settings> (DST-Einstellungen).
- Tippen Sie in der Liste zum Hinzufügen von Städten auf und tippen Sie auf <By time zone> (Nach Zeitzone) oder <By name> (Nach Name), um die Stadtnamen zur sortieren.
- Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht tippen Sie auf .

Stoppuhr verwenden

Sie können mit der Stoppuhr Zeiten erfassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Alarm/Clock> (Alarm/Uhr).
- 3 Tippen Sie auf <Stopwatch> (Stoppuhr).
- 4 Tippen Sie auf <Start>.



Hinweis

Sie können andere Anwendungen benutzen, während die Stoppuhr im Hintergrund weiterläuft. Um die Stoppuhr zu stoppen, tippen Sie im Stoppuhrbildschirm auf <Stop> (Stoppen).

Timer verwenden


Sie können den Countdown-Timer benutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Alarm/Clock> (Alarm/Uhr).
- 3 Tippen Sie auf <Timer>.
- 4 Verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um die Länge der Zeit einzugeben, von der heruntergezählt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf <Start>.
 - Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal.



Hinweis

Sie können andere Anwendungen benutzen, während der Countdown-Timer im Hintergrund läuft. Um den Timer zu stoppen, tippen Sie im Timer-Bildschirm auf <Stop> (Stoppen).

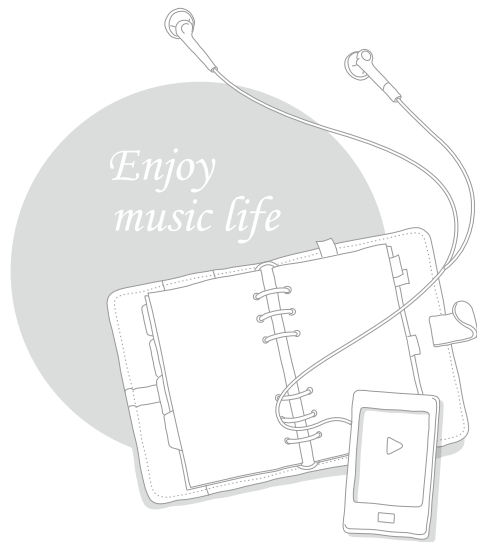

Kalender

Sie können tägliche, wöchentliche oder monatliche Termineinträge erstellen und verwalten.



Hinweis

Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, um die Funktion zu benutzen. Lesen Sie den Abschnitt „Google-Konto eintragen“ auf Seite 50.

Eintrag erstellen


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Calendar> (Kalender).

Tippen Sie hier, um
wöchentliche Termine
anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um
monatliche Termine
anzuzeigen.

Tage mit Termineinträgen:
Antippen, um die
Termineinträge für diesen
Tag anzuzeigen.


Einträge für das ausgewählte
Datum: Antippen, um die
Terminaten anzuzeigen.

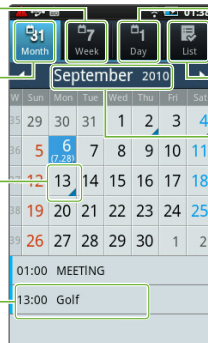

Tippen Sie hier, um Termineinträge für den aktuellen Tag anzuzeigen.

- Tippen Sie hier, um spätere Termine anzuzeigen.

- Tippen Sie hier, um Termine für einen bestimmten Tag anzuzeigen.

- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf <Create> (Erstellen).
- 5 Geben Sie die Termindaten ein.
- 6 Tippen Sie auf <Save> (Speichern).




Hinweise

- Sie können auch einen Eintrag erstellen, indem Sie auf dem Kalender auf ein Datum tippen.
- Wenn Sie ein Datum tippen und halten, können Sie ein Kurzmemo für einen Eintrag eingeben.

Kalender-Optionen verwenden

Tippen Sie auf dem Kalenderbildschirm auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Create (Erstellen)	Zum Erstellen eines neuen Termineintrags.
Go to (Öffne)	Wechselt zu einem bestimmten Datum.
Today (Heute)	Wechselt zum aktuellen Tagesdatum.
Delete (Löschen)	Zum Löschen eines bestimmten Eintrags oder aller monatlichen Einträge.
Settings (Einst.)	Zum Ändern der Kalender- oder Terminansicht.

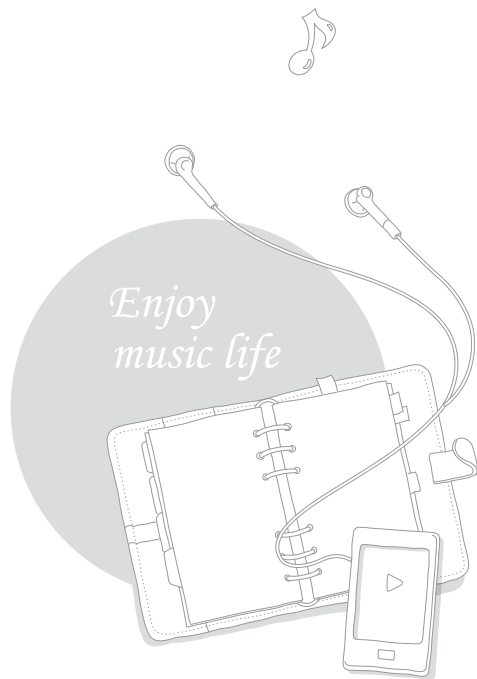

ThinkFree Office

Sie können auf Ihrem Gerät bzw. online gespeicherte Textdateien verwalten.


Office-Dokumente anzeigen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <ThinkFree Office>.

- Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Endnutzer-Lizenzbestimmungen zustimmen.

Tippen Sie hier, um auf Ihrem Gerät gespeicherte Office-Dokumente anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um zum vorherigen ThinkFree Office-Bildschirm zurückzukehren.

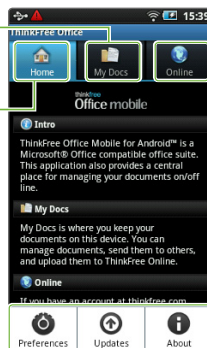

Tippen Sie hier, um den Online-Speicher des ThinkFree Office-Servers zu benutzen.

Tippen Sie auf , um auf ThinkFree-Optionen zuzugreifen.

- 3 Tippen Sie auf <My Docs> (Eigene Dateien).
- 4 Tippen Sie auf einen Ordner in der Liste.
- 5 Tippen Sie auf ein Dokument.



Hinweis

Sie können nach Mediendateien suchen und sie unter <My Docs> (Eigene Dateien) wiedergeben.

Rechner

Sie können diese Funktion Ihres Players wie einen Taschenrechner nutzen.

Sie können einfache oder wissenschaftliche Berechnungen über Ihren Player durchführen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Calculator> (Rechner).
- 3 Tippen Sie auf die virtuellen Tasten, um eine Berechnung durchzuführen.
 - Um zum wissenschaftlichen Rechner umzuschalten, drehen Sie den Player gegen den Uhrzeigersinn.



▲ Bildschirm des wissenschaftlichen Rechners

AllShare

Sie können auf Mediendateien von DLNA-Geräten zugreifen und diese verwalten.



Hinweis

Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um diese Funktion zu benutzen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

Dateien mithilfe AllShare weiterleiten

Mit der DLNA-Funktion (Digital Living Network Alliance) können Sie Mediendateien von DLNA-Geräten in Ihrem Haus über WLAN gemeinsam nutzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <AllShare>.

Tippen Sie hier, um auf Ihrem Player gespeicherte Mediendateien mithilfe andere Geräte abzuspielen.

Tippen Sie hier, um Mediendateien von einem Gerät auf einem anderen Gerät abzuspielen und die Wiedergabe mit Ihrem Player zu steuern.

Tippen Sie hier, um Hilfe zur AllShare-Funktion anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um eine Dateienliste anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um den Gerätenamen zu ändern, Medientypen zum Weiterleiten zu wählen und Netzwerkeinstellungen zu ändern.

Sprachaufnahmen

Sie können Sprachmemos aufnehmen.

Sprachaufnahmen erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Voice recorder> (Sprachmemo).
- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Die Aufnahme wird gestartet.
 - Zum Unterbrechen der Aufnahme tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
 - Die aufgenommene Datei wird automatisch gespeichert und die Dateiliste angezeigt.




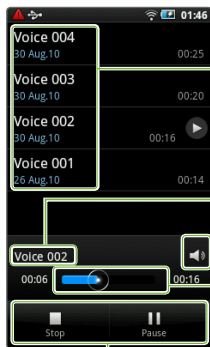
Hinweise

- Die Aufnahme kann unterbrochen werden, wenn sie zu nah oder zu weit entfernt vom Mikrofon stattfindet.
- Bei niedrigem Akkuladestand können Sie keine Sprachaufnahmen erstellen.
- Sprachaufnahmen werden im Ordner <Sounds> (Ton) gespeichert.

Sprachaufnahmen wiedergeben

Sie können Sprachaufnahmen wiedergeben.

- 1 Im Sprachaufnahmebildschirm tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Dateinamen.
- 3 Die gewählte Sprachaufnahme wird wiedergegeben.



Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Sprachaufnahme wiedergeben.

Aktuell wiedergegebene Datei

Name der aktuell wiedergegebenen Datei


Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.


Ziehen und tippen Sie auf der Leiste, um zur gewünschten Stelle der Sprachaufnahme zu gelangen.

Tippen Sie hier, um die Wiedergabe zu stoppen, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Optionen für Sprachaufnahme verwenden

Sie können Einstellungen anpassen und Sprachaufnahmen an andere weiterleiten.

- 1 Tippen Sie im Sprachaufnahmebildschirm auf .
- 2 Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Share* (Gemeinsam nutzen)	Zum Senden/Weiterleiten von Aufnahmedateien über E-Mail, Bluetooth.
<div>  Hinweis </div> <p>Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um E-Mail zu benutzen.</p>	
Delete* (Löschen)	Zum Löschen von Sprachaufnahmen.
Rename* (Umbenennen)	Zum Ändern des Dateinamens.
Settings (Einstellungen)	
Storage (Speicher)	Zum Einstellen eines Speicherorts für Sprachaufnahmen.
Default name (Standardbezeichnung)	Zum Einstellen eines Standardnamenspräfix zum Speichern von Sprachaufnahmen.

* Die Optionen sind nur bei Anzeige der Sprachaufnahmenliste verfügbar.

Daily Briefing


Mit den Widgets können Sie Informationen zum Wetter, zur Börse, zu Tagesnachrichten und Terminen anzeigen.




Hinweis

Sie müssen eine WLAN-Verbindung erstellen, um diese Funktion zu benutzen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.

Einstellungen für Daily Briefing (Tagesinfo) anpassen


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Daily Briefing>.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf <Settings> (Einstellungen).
- 5 Ändern Sie die Einstellungen nach Wunsch. Siehe Seite 81.

Tippen Sie hier, um die Einstellungen für jedes Widget anzupassen.

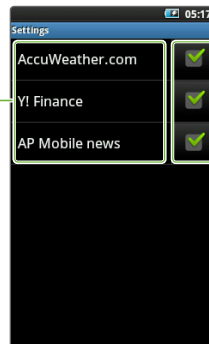

Tippen Sie hier, um die Information zu dem täglichen Briefing hinzuzufügen oder um sie zu entfernen.

AccuWeather.com Einstellungen

Option	Beschreibung
Select city (Stadt auswählen)	Zum Hinzufügen der Wettervorhersage für bestimmte Städte. Um eine Stadt hinzuzufügen, tippen Sie auf <Add> (Hinzufüg.). Um eine Stadt zu löschen, tippen Sie auf <Delete> (Löschen).
<div>  Hinweis </div> <p>Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten oder nachdem Sie Ihren Player zurückgesetzt haben, stellen Sie zuerst die Stadt für diese Funktion ein.</p>	
Widget auto refresh (Automatische Aktualisierung)	Stellt ein, wie oft die automatische Wettervorhersage aktualisiert werden soll.
Widget auto scroll (Widgets Auto-Scroll)	Stellt ein, ob automatisch durch die Wetterinformationen gescrollt wird.
Unit (Einheit)	
Celsius	Zum Festlegen der Einheit auf Celsius.
Fahrenheit	Zum Festlegen der Einheit auf Fahrenheit.

Y! Finanzeinstellungen

Option	Beschreibung
Select stock (Aktie auswählen)	Zum Hinzufügen von Aktien zum Widget.
Widget auto refresh (Automatische Aktualisierung)	Stellt ein, wie oft die Börseninformationen automatisch aktualisiert werden sollen.
Widget auto scroll (Widgets Auto-Scroll)	Stellt ein, ob automatisch durch die Börseninformationen gescrollt wird.

AP-Nachrichteneinstellungen


Option	Beschreibung
Widget auto refresh (Automatische Aktualisierung)	Stellt ein, wie oft die Nachrichten automatisch aktualisiert werden sollen.
Widget auto scroll (Widgets Auto-Scroll)	Stellt ein, ob automatisch durch die Nachrichten gescrollt wird.

Einstellungen für Daily Briefing anpassen

Wenn Sie Termine im <Calendar> (Kalender) eintragen, können Sie sie mit dem Widget Daily Briefing anzeigen. Lesen Sie den Abschnitt „Eintrag erstellen“ auf Seite 73.



Hinweis

Um einen Termin zum Widget Daily Briefing hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Programm-Explorer

Sie können von Android Market oder anderen Stores heruntergeladene Anwendungen auf der Speicherkarte speichern und auf Ihrem Player installieren.




Hinweis

Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen, auf der Anwendungen gespeichert sind. Lesen Sie den Abschnitt „Eine Speicherkarte einlegen“ auf Seite 30.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Program explorer> (Programm-Explorer).

Größe der auf Ihrem Player installierten Anwendungen und verfügbarer Speicher

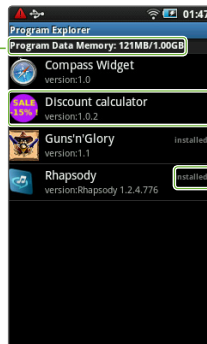

Tippen Sie auf eine Anwendung, um diese auf Ihrem Player zu installieren.

Zeigt an, dass diese Anwendung installiert ist.



Hinweis

Um Anwendungen auf Ihrem Player zu löschen, gehen Sie zu <Applications> (Anwendungen) → <Task Manager> (Task-Manager) → <Package> (Paket).

Kontakte

Sie können Kontaktinformationen einschließlich Fotos, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und persönlichen Informationen speichern. Sie können auch aus Ihren Mail-Konten Adressen importieren, indem Sie Ihre Kontakte synchronisieren.


Einen Kontakt erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Contacts> (Kontakte).

Tippen Sie hier, um alle gespeicherten Kontakte zu sehen.

Tippen Sie hier, um für die Kontaktsuche ein Schlüsselwort einzugeben.


Tippen Sie hier, um eine E-Mail zu senden, über Talk Messenger zu chatten oder eine Adresse anzuzeigen.

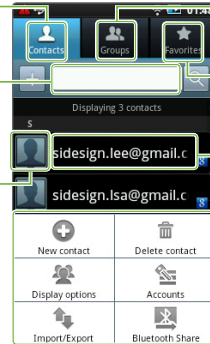



Tippen Sie hier, um Kontaktgruppen anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um Kontaktfavoriten anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um Kontakte zu löschen, zu bearbeiten oder der Favoritenliste hinzuzufügen.

Tippen Sie auf , um auf Kontaktoptionen zuzugreifen.

- 3 Tippen Sie auf  → <New contact> (Neue Kontakte).
- 4 Tippen Sie auf ein Gerät oder auf ein eingetragenes Konto.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
 - Tippen Sie auf , um weitere Informationen einzugeben.
- 6 Tippen Sie auf <Save> (Speichern).

Kontaktoptionen verwenden


Tippen Sie in der Kontaktliste auf , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Beschreibung
New contact (Neuer Kontakt)	Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.
Delete contact (Kontakt löschen)	Zum Löschen eines Kontakts.
Display options (Anzeigeoptionen)	Zum Einstellen, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen.
Accounts (Konten)	Zum Synchronisieren von Kontakten mit Ihrem Konto. Siehe Seite 95.
Import/Export (Importieren/ Exportieren)	Zum Importieren von Kontakten von einer Speicherkarte oder zum Exportieren von Kontakten zu einer Speicherkarte.
Bluetooth Share (Bluetooth-Freigabe)	Zum Senden Ihrer Kontakte mit Bluetooth an ein anderes Gerät.



Hinweis

Wenn Sie nach der Synchronisierung Ihres Kontos die Player-Kontakte löschen, wird auch die Kontaktliste auf dem Server gelöscht.

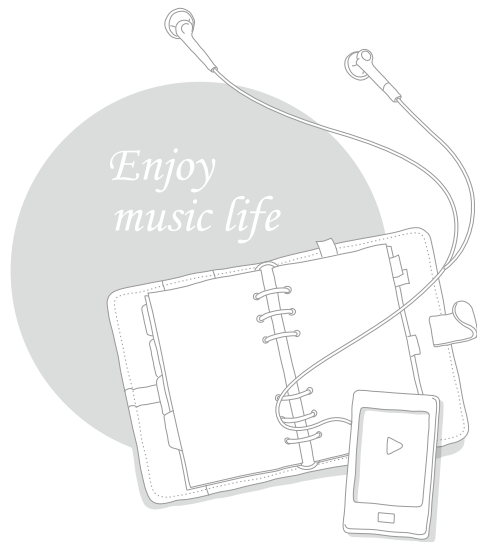

Task-Manager


Sie können RAM- und CPU-Auslastung verringern und den Energieverbrauch reduzieren, indem Sie nicht benutzte Programme schließen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Task Manager> (Task-Manager).

Tippen Sie hier, um den für die Installation von Anwendungen verfügbaren Speicher anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um alle aktiven Programme anzuzeigen.

Zeigt die RAM- und CPU-Auslastung durch ein ausgewähltes Programm an.

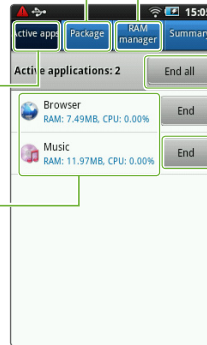

Tippen Sie hier, um die aktuelle Auslastung von RAM, CPU und Speicher anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um alle aktiven Programme zu beenden.

Tippen Sie hier, um ein nicht benutztes Programm zu schließen.

In der Nähe befindliche Einrichtungen

Mit dieser Funktion können Sie die Ihrem Standort am nächsten gelegenen Einrichtungen einer bestimmten Kategorie finden oder eigene Standorte hinzufügen.



Hinweise

- Für die Verwendung der Funktion ist es erforderlich, zuerst 'Use my location' (Meinen Standort verwenden) einzustellen. Siehe Seite 96.
- Sie müssen vor dem Zugreifen auf das Internet zuerst eine WLAN-Verbindung erstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Verbindung über WLAN“ auf Seite 45.
- Diese Funktion ist in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Places> (In der Nähe).



- 3 Tippen Sie auf eine gewünschte Kategorie.
 - Die am nächsten gelegene Einrichtung der gewählten Kategorie wird angezeigt.

Einstellungen vornehmen

Ändern Sie die Einstellungen Ihres Players Ihren Wünschen entsprechend.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Players ändern.


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Applications> (Anwendungen).
- 2 Tippen Sie auf <Settings> (Einstellungen).
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Menü	Beschreibung
Wireless and network (Drahtlos und Netzwerk)	Steuert USB-Verbindungsmodus, WLAN, Bluetooth und andere drahtlose Netzwerkverbindungen.
Sound and display (Ton und Anzeige)	Steuert Ton- und Anzeige.
Location and security (Standort und Sicherheit)	Steuert Standortdienste und Gerätesicherheit.
Applications (Anwendungen)	Steuert den Umgang mit Anwendungen.
Accounts and sync (Konten und Synchronisierung)	Steuert Datensynchronisierung und Mail-Konten.
Privacy (Datenschutz)	Steuert die Verwendung der Standortinformationen und setzt den Player zurück.
Memory card and device memory (Speicherkarte und Gerätespeicher)	Zeigt Speicherinformationen an und ermöglicht die Formatierung des Speichers.
Search (Suche)	Steuert die Suchfunktionen.
Language and keyboard (Sprache und Tastatur)	Steuert Spracheinstellungen und Texteingabe.
Accessibility (Eingabehilfe)	Steuert Rückmeldungen und Eingabehilfsfunktionen.
Text-to-speech (Text-zu-Sprache)	Steuert die Text-to-Speech-Funktion (Text-zu-Sprache).
Date and time (Datum und Uhrzeit)	Steuert das Datum und die Uhrzeit.
About (Info)	Zeigt Geräteinformationen an.

- 4 Ändern Sie die Einstellungen nach Wunsch.

Drahtlos und Netzwerk

Sie können den USB-Verbindungsmodus, WLAN, Bluetooth und andere drahtlose Netzwerkverbindungen steuern.

Menü	Beschreibung
Flight mode (Offline-Modus)	Aktivieren Sie den Flugmodus, um WLAN und Bluetooth-Funktionen zu deaktivieren.
	 Hinweis Die WLAN-Verbindung kann im Flugmodus neu aktiviert werden, aber nicht die Bluetooth-Funktion.
Wi-Fi settings (WLAN-Einstellungen)	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die WLAN-Funktion und ändern Sie die Einstellungen für drahtlose Internet-Verbindungen. (Siehe „WLAN-Einstellungen“)
Bluetooth settings (Bluetooth-Einstellungen)	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und ändern Sie die Bluetooth-Einstellungen. (Siehe „Bluetooth-Einstellungen“ auf Seite 89.)
USB settings (USB-Einstellungen)	Wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus zum Anschluss Ihres Players an einen Computer. <ul style="list-style-type: none"> – <Samsung Kies>: Der PC startet automatisch das Samsung Kies-Programm. – <Media Player>: Der PC erkennt Ihren Player als Mediengerät. – <Mass Storage> (Massenspeicher): Der PC erkennt Ihren Player als Wechseldatenträger. Standardmäßig ist der USB-Verbindungsmodus auf <Mass Storage> (Massenspeicher) gestellt.
VPN settings (VPN-Einstellungen)	Erstellen Sie virtuelle private Netze (VPNs) für den Fernzugriff auf private Netze, und verwenden Sie private Netze, um Dateien gemeinsam zu benutzen, E-Mails zu überprüfen oder E-Mails zu drucken.


WLAN-Einstellungen

Verwenden Sie die WLAN-Funktion, um Ihren Player an das Internet anzuschließen und Dateien mithilfe von AllShare zusammen mit anderen Geräten zu benutzen.

Menü	Beschreibung
Wi-Fi (WLAN)	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
Network notification (Netzbenachrichtigung)	Mit dieser Funktion werden Sie benachrichtigt, wenn ein Netzwerk verfügbar ist. Die Anzeige erscheint oben links im Bildschirm.
Wi-Fi networks (WLAN-Netze)	Hiermit können Sie eine manuelle Verbindung zu einem WLAN erstellen, indem Sie SSID und Passwort eingeben, und den Sicherheitstyp für das Netzwerk auswählen.
Add Wi-Fi network (WLAN hinzufügen)	





Hinweis

Sie können nach verfügbaren WLAN suchen oder erweiterte WLAN-Einstellungen definieren, indem Sie auf  oder auf den WLAN-Einstellungsbildschirm drücken.

Bluetooth-Einstellungen

Sie können ein Bluetooth-Stereo-Headset anschließen und Musik hören oder eine Verbindung zu Mobiltelefonen und anderen Geräten herstellen und Dateien übertragen.

Menü	Beschreibung
Bluetooth	<p>Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.</p> <div>  Hinweis Deaktivieren Sie die Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. </div>
Device name (Gerätename)	<p>Geben Sie einen Bluetooth-Namen für Ihren Player ein.</p> <div>  Hinweis Um Kompatibilität mit anderen Geräten sicherzustellen, verwenden Sie einen englischen Namen für Ihren Player. </div>
Visible (Sichtbar)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar wird.
Class of Device	Wählen Sie für die Suche einen Gerätetyp aus.
Scan devices (Geräte suchen)	Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.



Achtung

Missbrauchen Sie die Bluetooth-Funktion nicht für illegale Aktivitäten (wie z. B. die Anfertigung von Raubkopien von Dateien oder illegale Mitbenutzung von drahtlosen Verbindungen für gewerbliche Zwecke). Samsung übernimmt keine Verantwortung für die illegale Nutzung dieser Funktion und eventuell daraus resultierende Konsequenzen.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln und eine Verbindung herstellen

Sie können eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Player und anderen Geräten erstellen.

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Wireless and network> (Drahtlos und Netzwerk) → <Bluetooth settings> (Bluetooth-Einstellungen).
- 3 Tippen Sie auf <Scan devices> (Geräte suchen).
 - Ihr Player beginnt nach Geräten mit aktivierter Bluetooth-Funktion zu suchen.
- 4 Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste der gefundenen Geräte.

- 5** Tippen Sie auf <Accept> (Annahme), um den Player mit dem ausgewählten Gerät zu koppeln.
- Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird Ihr Player mit dem Gerät verbunden.
 - Um die Kopplung abubrechen, tippen und halten Sie das Gerätesymbol, dann tippen Sie auf <Unpair> (Entkoppeln).



Hinweise

- Wenn Sie Ihren Player oder das verbundene Gerät neu starten, so wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte, um die Geräte erneut zu verbinden.
- Einige Bluetooth-Stereo-Headsets sind möglicherweise nicht mit Ihrem Player kompatibel.
- Ihr Player ist nicht kompatibel mit Mono-Headsets.

Dateien über Bluetooth senden

Wenn eine Verbindung zwischen Ihrem Player und Mobiltelefonen oder anderen MP3-Playern besteht, die über eine Funktion zur Dateiübertragung verfügen, so können Sie Daten wie Musikdateien, Bilder, Adressbucheinträge usw. senden oder empfangen.

- 1** Tippen Sie auf eine Datei in der Galerie oder der Videoliste.
- 2** Tippen Sie auf → <Share> (Freigeb.).
- 3** Tippen Sie auf <Bluetooth>.
- 4** Tippen Sie auf ein Gerät in der Geräteliste.

Dateien über Bluetooth empfangen

Wenn Sie eine Datei empfangen, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Annahme der Datei zu bestätigen. Tippen Sie auf <Yes> (Ja), um die Datei anzunehmen.



Hinweise

- Informationen zum Senden von Dateien von einem anderen Gerät zu Ihrem Player finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.
- Die empfangene Dateien werden im Ordner <bluetooth> gespeichert.
- Wenn eine Datei mit dem gleichen Namen bereits im Ordner existiert, fügt Ihr Player dem Namen der Datei automatisch "(1)" hinzu und speichert sie.

Anmerkungen zur Bluetooth-Funktion

- Es können Störgeräusche oder Fehlfunktionen bei der Übertragung auftreten, die durch Radiowellen anderer Geräte oder durch die Benutzerumgebung verursacht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Reichweite von einem WLAN (Abstand von 5 Metern).
- Achten Sie darauf, dass sich die Geräte, zu denen Sie eine Verbindung mit Ihrem Player herstellen möchten, in dessen Nähe befinden. Je größer der Abstand zwischen dem Player und dem verbundenen Gerät ist, desto schlechter wird die gesendete Tonqualität.
- Der maximale Abstand für eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Player und einem anderen Bluetooth-Gerät beträgt 10 Meter (30 ft). Wenn der Abstand zwischen dem Player und dem Gerät mehr als 10 Meter beträgt, wird die Verbindung automatisch getrennt. Selbst wenn sich der Abstand der Geräte unterhalb dieser 10 Meter befindet, kann sich die Verbindungsqualität aufgrund von Hindernissen, wie Wände oder Türen, verschlechtern.
- Wenn Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden, vermeiden Sie die Verwendung des Internets und das Anzeigen von Bildern oder Dokumenten, da die Funktionsgeschwindigkeit dadurch möglicherweise verlangsamt und die Qualität der Bluetooth-Verbindung verschlechtert wird.
- Die Bluetooth-Funktion Ihres Players ist für eine Verbindung mit anderen Geräten von Samsung optimiert und möglicherweise nicht kompatibel mit Geräten anderer Hersteller.
- Während der Verwendung des UKW-Radios oder während Sie Spiele spielen, kann die Bluetooth-Funktion nicht verwendet werden.
- Ihr Player kann möglicherweise einige Musik- oder Videodateien nicht über Bluetooth-Stereo-Headset wiedergeben.
- Verwenden Sie nur Bluetooth-zertifizierte Stereo-Headsets. Ihr Player ist mit anderen Freisprech- und Mono-Headsets nicht kompatibel.
- Einige Menüs Ihres Players stehen bei aktivierter Bluetooth-Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

Ton und Anzeige

Sie können Ton und Anzeige steuern.

Menü	Beschreibung
Sound settings (Toneinstellungen)	
Silent mode (Stumm-Modus)	Alle Töne außer Alarntönen werden stumm geschaltet.
Notification sound (Benachrichtigungston)	Sie können den Player so einstellen, dass ein Tonsignal ausgegeben wird, wenn Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder neue Nachrichten erhalten.
Notification volume (Lautstärke von Benachrichtigungen)	Stellen Sie die Lautstärke von Benachrichtigungstonsignalen ein.
Media volume (Medienlautstärke)	Stellen Sie die Lautstärke für Musik und Videos ein.
System volume (Systemlautstärke)	Passen Sie die Systemlautstärke des Player an.
Audible selection (Hörbare Auswahl)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein Ton ausgegeben wird, wenn Sie auf den Bildschirm tippen.
SD card notifications (SD-Karten-Benachrichtigungen)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein Ton ausgegeben wird, wenn Sie eine Speicherkarte einführen oder entfernen.

Menü	Beschreibung
Display settings (Displayeinstellungen)	
Orientation (Ausrichtung)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn Sie den Player drehen.
Animation	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine Animation angezeigt wird, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.
Brightness (Helligkeit)	Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
Screen timeout (Display-Timeout)	Stellen Sie die Zeit ein, nach deren Ablauf das Display automatisch ausgeschaltet wird. Wenn sich der Touchscreen ausschaltet, so ist er gesperrt. Siehe „Touchscreen sperren oder entsperren“ auf Seite 16.





Hinweis

Sie können die Lautstärke höher als Stufe 16 einstellen. Wenn Sie den Player neu starten, wird er mit der Lautstärkestufe 15 eingeschaltet, um Hörschäden zu vermeiden.

Standort und Sicherheit

Sie können Standortdienste und Gerätsicherheit steuern.

Menü	Beschreibung
My Location sources (Quellen für Eigener Standort)	
Use wireless networks (Drahtlosnetze verwenden)	<p>Der Standort wird über drahtlose Netzwerke ermittelt.</p> <div>  Hinweis <p>Verwenden Sie diese Funktion, wenn GPS-Signale schwach sind.</p> </div>
Use GPS satellites (GPS-Satelliten verwenden)	<p>Der genaue Standort wird über GPS ermittelt.</p> <p>Informationen zu GPS siehe „Über GPS“ auf Seite 94.</p> <div>  Hinweise <ul style="list-style-type: none"> • Damit werden genaue Standortinformationen angezeigt, aber der Akku ist schnell leer. • In manchen Regionen kann diese Funktion möglicherweise nicht ausgeführt werden. </div>
Screen unlock pattern (Muster für Bildschirmspernung)	
Set unlock pattern (Entsperrmuster festlegen)	<p>Stellen Sie ein Entsperrmuster ein, um Unbefugte daran zu hindern, das Gerät ohne Ihre Erlaubnis zu benutzen. Siehe Seite 17.</p>
Require pattern (Muster anfordern)	<p>Stellen Sie den Player so ein, dass zum Entsperrn das Entsperrmuster erforderlich ist.</p>

Menü	Beschreibung
Use visible pattern (Sichtbares Muster verwenden)	Stellen Sie das Entsperrmuster so ein, dass es beim Zeichnen sichtbar wird.
Passwords (Passwörter)	
Visible passwords (Sichtbare Passwörter)	Stellen Sie das Passwort so ein, dass es beim Eingeben sichtbar wird.
Credential storage (Speichern der Berechtigung)	<p>Stellen Sie den Player so ein, dass für verschiedene Anwendungen, die elektronische Informationssysteme verwenden (wie z. B. Internet-Banking) sichere Berechtigungsnachweise verwendet werden.</p> <div>  Hinweis <p>Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein Passwort zum Schutz der sicheren Berechtigungsnachweise eingestellt haben.</p> </div>
Install encrypted certificates from SD card (Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren)	<p>Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte.</p>
Set password (Passwort festlegen)	Stellen Sie ein Passwort zum Schutz der sicheren Berechtigungsnachweise ein.
Clear storage (Speicher löschen)	Löschen Sie alle Inhalte aus den sicheren Berechtigungsnachweisen und setzen Sie Ihr Passwort zurück.

Über GPS

Ihr Gerät ist mit einem GPS-System (Global Positioning System) ausgestattet.

Um GPS-Signale möglichst gut zu empfangen, vermeiden Sie es, Ihr Gerät wie nachfolgend aufgeführt zu benutzen:

- zwischen Gebäuden, im Tunnel, in Unterführungen oder Innenräumen
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsquellen oder elektromagnetischen Felder
- in Fahrzeugen mit Sonnenschutzbeschichtung



Achtung

Berühren Sie den internen Antennenbereich nicht und bedecken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Objekten, während Sie die GPS-Funktion verwenden.

Anwendungen

Sie können den Umgang mit Anwendungen steuern.

Menü	Beschreibung
Unknown sources (Unbekannte Quellen)	Damit stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass nicht autorisierte Anwendungen installiert werden können.
Manage applications (Anwendungen verwalten)	Sie können Informationen zu heruntergeladenen Anwendungen anzeigen und Anwendungen löschen.
Running services (Laufende Dienste)	Sie können aktuell ausgeführte Dienste anzeigen und stoppen.
Development (Entwicklung)	Stellen Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung ein:
	- USB-Debugging: USB-Verbindungsmodus für Anwendungsentwicklung aktivieren. Wenn dieser Modus aktiviert wird, ändert sich der USB-Verbindungsmodus unter <Wireless and network> (Drahtlos und Netzwerk) → <USB settings> (USB-Einstellungen) automatisch zu <Samsung Kies>.
	- Stay awake (Wach bleiben): Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er während des Akkuladevorgangs eingeschaltet bleibt.
	- Allow mock locations (Pseudostandorte zulassen): Aktivieren Sie diese Option, um Pseudostandorte für Tests zuzulassen.



Hinweis

Vermeiden Sie es, nicht autorisierte Anwendungen auf Ihrem Player zu installieren. Dies kann dazu führen, dass persönliche Daten offengelegt werden, Fehler bei Kommunikationsdiensten und Störungen Ihres Players auftreten. Samsung übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung nicht autorisierter Anwendungen und eventuell daraus resultierender Konsequenzen. Wenn Sie Probleme mit Anwendungen haben, deinstallieren Sie sie von Ihrem Player.

Konten und Synchronisierung

Sie können Datensynchronisierung und Mail-Konten steuern.

Menü	Beschreibung
General sync settings (Allgemeine Synchronisierungseinstellungen)	
Background data (Hintergrunddaten)	Sie können einstellen, dass die Datensynchronisierung im Hintergrund abläuft, ohne Anwendungen für Synchronisierung zu öffnen.
Auto-sync (Autom. synchronisieren)	Sie können die automatische Datensynchronisierung für Anwendungen einstellen, wenn eine neue E-Mail empfangen wird oder wenn die Kontakte eines eingetragenen E-Mail-Kontos aktualisiert werden.



Hinweis

Diese Option steht nur nach Aktivierung der Option <Hintergrunddaten> zur Verfügung.



Hinweis

Bei Aktivierung der Optionen <Hintergrunddaten> und <Autom. synchronisieren> kann der Akku schnell entladen sein.

Konten hinzufügen

Zum Hinzufügen von neuen Exchange- oder Google-Konten gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm <Accounts and sync> (Konten und Synchronisierung) auf <Add account> (Konto hinzufügen).
- 2 Tippen Sie auf einen Kontotyp:
 - Tippen Sie auf <Corporate> (Geschäftlich), um ein Exchange-Konto hinzuzufügen (siehe "E-Mail-Konto eintragen" auf Seite 48).
 - Tippen Sie auf <Google>, um ein Google-Konto hinzuzufügen (siehe "Google-Konto eintragen" auf Seite 50).


Konten verwalten

Zum Ändern von Datentypen für die Synchronisierung oder zum Löschen von Konten gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Tippen Sie in der Kontoliste auf ein Konto.
- 2 Tippen Sie auf die zu synchronisierenden Datentypen.
 - Zum Löschen eines Kontos wählen Sie <Remove account> (Konto entfernen).

Datenschutz


Sie können die Benutzung der Standortinformation steuern und den Player zurücksetzen.



Menü	Beschreibung
Location (Ort)	
Use my location (Meinen Standort verwenden)	Aktivieren Sie diese Option, um die Verwendung Ihrer aktuellen Standortinformationen durch Google-Suche und andere Google-Dienste zuzulassen.
Personal data (Persönliche Informationen)	
	Die Benutzerdaten werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Default set (Standardset)	<div>  Hinweis </div> <p>Damit löschen Sie Ihr Google-Konto und alle von Ihnen installierten Anwendungen.</p>

Speicherkarte und Gerätespeicher

96

Dieses Menü zeigt Informationen zu Speicherkarten und zum internen Speicher Ihres Players an und dient auch zum Formatieren des Speichers.

Menü	Beschreibung
Memory card (Speicherkarte)	
Total space (Gesamtspeicherplatz)	Zum Anzeigen der Gesamtspeicherkapazität auf der eingelegten Speicherkarte.
Available space (Verfügbarer Speicherplatz)	Zum Anzeigen des freien Speicherplatzes auf der eingelegten Speicherkarte.
Unmount memory card (Speicherkarte deaktiv.)	Zum Trennen der eingelegten Speicherkarte, damit sie sicher entfernt werden kann.
Format memory card (Speicherkarte formatieren)	Zum Formatieren der eingelegten Speicherkarte. Durch die Formatierung der Speicherkarte werden alle gespeicherten Daten gelöscht.
Device memory (Gerätespeicher)	
Total space (Gesamtspeicherplatz)	Zum Anzeigen der Gesamtspeicherkapazität des internen Speichers.
Available space (Verfügbarer Speicherplatz)	Zum Anzeigen des freien Speicherplatzes im internen Speicher.
	Zum Trennen des internen Speichers, damit Andere nicht auf die gespeicherten Inhalte zugreifen können.
Unmount device memory (Gerätespeicher deaktiv.)	<div>  Hinweis </div> <p>Wenn Sie den internen Speicher trennen, können Sie Ihren Player nicht als Massenspeichergerät anschließen. Einige Playerfunktionen sind dann eventuell nicht verfügbar.</p>

Menü	Beschreibung
Mount device memory (Gerätespeicher aktivieren)	Zum Verbinden des internen Speichers.
Format device memory (Gerätespeich. formatieren)	Zum Formatieren des internen Speichers.
	<div>  Hinweis </div> <p>Verwenden Sie die Funktion <Unmount device memory> (Gerätespeicher deaktiv.) für den internen Speicher, bevor Sie ihn formatieren.</p>
Program data memory (Programmdatenspeicher)	Zum Anzeigen des freien Speicherplatzes im Programmdatenspeicher des internen Speichers. Hier sind von Android Market heruntergeladene Anwendungen und Benutzerdaten gespeichert.
Available space (Verfügbarer Speicherplatz)	<div>  Hinweis </div> <p>Wenn Sie alle Einstellungen mit der Option <Default set> (Standardset) zurücksetzen, werden alle vom Benutzer installierten Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht.</p>
Update library (Bibliothek aktual.)	Zum Aktualisieren der Bibliothek und anderer Dateien.



Hinweise

- Denken Sie daran Sicherheitskopien wichtiger Daten zu erstellen, die auf Ihrem Player gespeichert sind, bevor Sie den internen Speicher formatieren. Datenverluste infolge von Benutzeraktionen werden von der Garantie nicht abgedeckt.
- Hinweis zum eingebauten Speicher**
1 GB = 1.000.000.000 Bytes; die verfügbare Speicherkapazität ist geringer als die angegebene Speicherkapazität, da ein Teil des Speichers von der internen Firmware beansprucht wird.
- Wenn Sie einen Player mit 8 GB internem Speicher erwerben, werden etwa 2 GB für das Ausführen des Systems und das Speichern von Anwendungen benötigt, so dass zum Speichern von Inhalten und anderen Dateien etwa 6 GB verfügbar sind.

Suche

Sie können die Suchfunktionen steuern.

Menü	Beschreibung
Web search (Internetsuche)	Verwenden Sie für eine schnelle Suche die folgenden Einstellungen. - Show web suggestions (Webvorschläge anzeigen lassen): Stellen Sie diese Option ein, um Vorschläge anzuzeigen, während Sie ein Schlüsselwort eingeben.
Google search settings (Einstellungen der Google-Suche)	<div>  Hinweis </div> <p>Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto angemeldet haben.</p>
Quick Search Box (Schnellsuchfeld)	
Searchable items (Suchbare Elemente)	Wählen Sie aus, welche Elemente Sie in Ihre Suche einschließen möchten.
Clear search shortcuts (Suchschnellzugriffe löschen)	Löschen Sie alle Abkürzungen zu den Ergebnissen der zuletzt durchgeführten Suchläufe.

Sprache und Tastatur

Sie können Spracheinstellungen und Texteingabe steuern.

Menü	Beschreibung
Menu language (Menüsprache)	Wählen Sie eine Sprache für die Anzeige von Menüs und Anwendungen.
Contents language (Inhaltssprache)	Wählen Sie eine Sprache für die Anzeige der Inhalte, die auf Ihrem Player gespeichert sind.
Text settings (Texteinstellungen)	<p>Ändern Sie den Tastaturtyp und die Tastatureinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keypad types (Tastaturtypen): Wählen Sie ein Standardverfahren für die Texteingabe. - Writing language (Schreibsprache): Wählen Sie eine Eingabesprache. Sie können dann Textdateien in der ausgewählten Sprache mit der Tastatur eingeben. - XT 9: Aktivieren Sie den XT9-Modus, um Wörter entsprechend Ihrer Eingabe vorherzusagen und Wortvorschläge anzuzeigen. - XT9 advanced settings (XT9 erweiterte Einstellungen): Ändern Sie für den XT9-Modus die erweiterten Einstellungen. - Keypad sweeping (Tastaturwechsel): Stellen Sie ein, dass Sie den Eingabemodus durch Scrollen nach links und rechts auf dem Tastenfeld wechseln können. - Auto-capitalization (Automatische Großschreibung): Stellen Sie ein, dass der erste Buchstabe nach einem Satzendezeichen wie einem Punkt, einem Fragezeichen oder einem Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben wird. - Handwriting settings (Handschrifteinstellungen): Ändern Sie die Zeitbegrenzung für das Eingeben von handgeschriebenen Zeichen und anderen Einstellungen.

Samsung keypad
(Samsung-Tastatur)

Eingabehilfe

Sie können Anwendungen verwenden, die ein Sprach-Feedback geben, z. B. beim Tippen eines Menüs.

- 1 Laden Sie Accessibility-Anwendungen wie z. B. "TalkBack" von Android Market herunter.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf <Accessibility> (Eingabehilfe).
- 3 Tippen Sie zum Starten auf die heruntergeladene Anwendung.



Hinweis

Verfügbare Sprachen können je nach Anwendung variieren.

Text-zu-Sprache

Sie können die Text-zu-Sprache-Funktion steuern. Wählen Sie <Install voice data> (Sprachdaten installieren) aus, und installieren Sie Anwendungen, die die Funktion Text-zu-Sprache unterstützen.

Menü	Beschreibung
Listen to an example (Ein Beispiel anhören)	Hören Sie ein Beispiel für den gesprochenen Text an.
Install voice data (Sprachdaten installieren)	Laden Sie Anwendungen für die Funktion Text-zu-Sprache von Android Market herunter und installieren Sie sie.
Always use my settings (Immer meine Einstellungen verwenden)	Stellen Sie ein, dass die von Ihnen eingestellte Sprechrate und Sprache Priorität hat und anstelle der in den Anwendungen hinterlegten Einstellungen verwendet werden sollen.
Default settings (Standardeinstellungen)	
Speech rate (Sprechrate)	Wählen Sie die Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
Language (Sprache)	Wählen Sie die Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.



Hinweis

Verfügbare Sprachen können je nach Anwendung variieren.

Datum und Uhrzeit

Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen.

Menü	Beschreibung
Set date (Datum einstellen)	Zum Einstellen des aktuellen Datums.
Select time zone (Zeitzone auswählen)	Zum Einstellen der Zeitzone.
Set time (Uhrzeit einstellen)	Zum Einstellen der aktuellen Zeit.
Use 24-hour format (24-Stundenformat verwenden)	Sie können die Zeit im 12- oder im 24-Stunden-Format anzeigen lassen. Siehe Seite 25.
Select date format (Datumsformat auswählen)	Zum Auswählen eines Datumsformats.

Info

Sie können Geräteinformationen wie Netzwerkstatus und Akkuladestand anzeigen.

Menü	Beschreibung
Status	Zum Anzeigen von Akkustatus, WLAN MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse und dem Zähler für die Betriebszeit des Gerätes.
Battery use (Akkuverbrauch)	Zum Anzeigen des Akkuverbrauchs.
Legal information (Rechtliche Informationen)	Zum Anzeigen der Open Source-Lizenz und der rechtlichen Hinweise zu Google.
Model number (Modellnummer)	Zum Anzeigen der Modellbezeichnung.
Firmware version (Firmware-Version)	Zum Anzeigen der Firmwareversion Ihres Geräts.
Kernel version (Kernel-Version)	Zum Anzeigen der Version des Betriebssystems.
Build number (Bildnummer)	Zum Anzeigen der Nummer des Software-Builds.

Reinigung und Aufbewahrung des Players

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Reinigung und Aufbewahrung des Players und zur Entsorgung.



Reinigung

- Wenn Ihr Player verschmutzt sein sollte, reinigen Sie ihn mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für die Oberfläche des Players. Dies kann zu Beschädigungen führen oder die Leistung des Players beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.



Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Player in einer gut belüfteten Umgebung auf.



Entsorgung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, Akkus und elektronische Komponenten separat.
- Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier und zwei Kunststoffsorten (PC, PE).

Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb des Players Probleme auftreten sollten, führen Sie zunächst die empfohlenen Maßnahmen aus, bevor Sie sich an den Service wenden.

Problem	Lösung
Mein Player lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Player kann bei vollständig entladenerm Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie den Player erneut ein. Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Die Tasten sprechen nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Tasten gesperrt sind. Überprüfen Sie, ob die Tasten mit den Funktionen übereinstimmen, die Sie durchführen möchten. Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Die Bildschirmdarstellung ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise schlecht erkennbar. Wenn die Option <Screen timeout> (Display-Timeout) aktiviert ist, schaltet der Player automatisch aus und sperrt der Bildschirm, wenn Sie in der angegebenen Zeit keine Aktionen durchführen.
Die verfügbare Akkuzeit unterscheidet sich von der in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zeit.	<ul style="list-style-type: none"> Die verfügbare Akkuzeit kann je nach Tonmodus oder Display-Einstellungen unterschiedlich sein. Die verfügbare Akkuzeit kann kürzer sein, wenn Ihr Player hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war.

Problem	Lösung
Kies funktioniert auf einem Computer nicht.	Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt. Lesen Sie hierzu „Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen“.
Mein Player lässt sich nicht an einen Computer anschließen.	Führen Sie ein Windows-Update auf dem Computer durch. Wählen Sie die erforderlichen Updates und Service-Packs und aktualisieren Sie alle. Wenn das Update durchgeführt wurde, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den Player wieder an.
Die Dateiübertragung ist zu langsam.	<ul style="list-style-type: none"> Beenden Sie alle Programme, die Sie nicht benutzen. Wenn mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann die Dateiübertragung verlangsamt werden. Formatieren Sie Ihrem Player unter <Application> (Anwendungen) → <Settings> (Einstellungen) → <Memory card and device memory> (Speicherkarte und Gerätespeicher) → <Format device memory> (Gerätespeich. formatieren) und versuchen es nochmals. Beachten Sie, dass beim Formatieren des Players alle Dateien im Player gelöscht werden. Formatieren Sie nur, wenn keine andere Möglichkeit bleibt.
Mein Player gibt keine Dateien wieder.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob sich auf Ihrem Player Dateien befinden, die wiedergegeben werden können. Überprüfen Sie, ob die Dateien beschädigt sind. Überprüfen Sie die verbleibende Akkuenergie.

Problem	Lösung
Ich kann keine Dateien auf meinen Player übertragen.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut an. Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Prüfen Sie nach, ob Sie während des Datei- oder Datenverkehrs das USB-Kabel getrennt haben. Dies kann zu Datenverlust oder schwerwiegenden Fehlern auf Ihrem Player führen. Samsung haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen.
Die Wiedergabezeit wird während der Wiedergabe nicht korrekt angezeigt.	Dies ist normal, wenn die Datei, die wiedergegeben wird, das Format VBR (Variable Bit Rate) hat.
Der Dateiname wird nicht richtig angezeigt.	Ändern Sie die Spracheinstellung unter <Application> (Anwendung) → <Settings> (Einstellungen) → <Language and keyboard> (Sprache und Tastatur) → <Contents language> (Inhaltssprache) und aktualisieren Sie die Datei-Bibliothek.

Problem	Lösung
Mein Player erhitzt sich.	Das Aufladen des Akkus kann den Player erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder Funktionen des Players.
Mein Player gibt eine Videodatei nicht wieder und zeigt eine Fehlermeldung an.	Übertragen Sie die Datei erneut mit Kies.
Die Qualität des aufgenommenen Bildes ist niedriger als das vom Vorschaubild.	<ul style="list-style-type: none"> Die Aufnahmebedingungen und der Aufnahmemodus können die Bildqualität beeinflussen. Wenn Sie Bilder in der Dunkelheit, in der Nacht oder in Innenräumen machen, kann Bildrauschen auftreten oder Bilder können leicht unscharf sein.
Eine Bluetooth-Verbindung wird nicht hergestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob es sich bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, um ein Bluetooth-zertifiziertes Stereo-Headset handelt. Der Player ist nicht kompatibel mit Mono-Headsets. Wenn Sie den Player neu starten, werden Bluetooth-Verbindungen zu einem Stereo-Headset oder Mobiltelefon getrennt. Stellen Sie eine erneute Verbindung her.

Technische Daten

Modellname	YP-G50			
Leistung	3,7 V Gleichstrom, 1000 mA			
Kompatible Dateiformate	Audio	<ul style="list-style-type: none">• MPEG 1/2/2.5 Ebene 3 (8 - 48 kHz, bis 320 kbps)• WMA9 Std. (8 - 48 kHz, bis 320 kbps)• Ogg (Q0 - Q10)• AAC/AAC+/eAAC+ (8 - 48 kHz, bis 128 kbps)• WAV (8 - 48 kHz)• FLAC (Level 0 - Level 8)		
	Video	Video	Auflösung	
		<ul style="list-style-type: none">• AVI: MPEG4, DivX 4/5/6 XviD, H.264	MP3, AAC/AAC+/eAAC+	D1 (720x480)
		<ul style="list-style-type: none">• MP4:• 3GP: MPEG4, H.263, H.264	AAC/AAC+/eAAC+ AMR-NB/WB	
		<ul style="list-style-type: none">• WMV: VC1 (WMV9)• ASF:	WMA9 Std.	
	Bilder	JPEG, GIF, BMP, PNG		
Texte	<ul style="list-style-type: none">• Word: doc, docx, xml, txt, rtf, dot, dotx• Excel: xls, xlsx, csv, xlt, xltx• Power Point: ppt, pptx, pot, potx, pps, ppsx• PDF Viewer: pdf			
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss	20 mW			
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz			
Signal/Rausch-Abstand	90 dB bei 20 kHz LPF (basierend auf 1 kHz, 0 dB)			
Betriebsdauer (bei Verwendung von Ohrhörern)	Musik: max. 24 Stunden (Standardeinstellungen, MP3 128 kbps, Lautstärkestufe 15, normaler Tonmodus, Display aus) Video: max. 5 Stunden (Standardeinstellungen, MPEG 4 (720*480))			
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10 °C - +50 °C			

Gehäuse	PC	
Gewicht	84 g (mit Akku)	
Abmessungen (BxHxT)	54,2 x 105,5 x 11,08 (mm)	
UKW-Radio	UKW-Gesamtklirrfaktor	1 %
	UKW-Signal/Rausch- Abstand	55 dB
	Nutzbare UKW- Empfindlichkeit	30 dB μ
Lautsprecher	Ausgangsleistung	0,64 W mono
	Impedanz	8 Ω
	Frequenzbereich	20 Hz - 10 kHz

WLAN-System

Frequenzbereich	2412-2472 MHz (802,11 b/g/n)
Ausgabe	10 mW
Temperatur	-10 °C - +50 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95 %

Bluetooth

Funkbetriebsart	F1D
Sendefrequenz	2402 MHz - 2480 MHz
Empfangsfrequenz	2402 MHz - 2480 MHz
Kanalanzahl	79 Kanäle
Modulationssystem	GFSK + FH
Kommunikationsmodus	TDD
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95 %
Unterstützte Version	Bluetooth 3.0
Modul	Broadcom BCM4329

* Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Ohrhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung von Batterien und Akkus

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Lizenz

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenziierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/ Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Konformitätserklärung

Produktdetails

Für das folgende

Produkt : Digitaler Audio-Player(MID)

Modell(e) : YP-G50(Zusätzliche Modellbezeichnung: YP-G50XXXXXX)

Hergestellt von

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industriekomplex, Chenjiang, Huizhou, Guangdong Provinz China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesien.
Cikarang Industriepark Jl. Jababeka Raya Block F29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonesien

(Werksbezeichnungen und Adressen)

Erklärung & Angewendete Normen

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie (1995/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) durch die Anwendung der folgenden Normen entspricht:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 60065:2002+Amd11:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 55020:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

Vertreter in der EG

Vertreter in der EG

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, GB

29. September 2010
(Ort und Tag der Ausstellung)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person)

※ Dies ist nicht die Adresse des Samsung Dienstleistungszentrums. Entnehmen Sie bitte die Adresse oder Telefonnummer des Samsung Dienstleistungszentrums der Garantiekarte oder setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät erworben haben.





Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH

Hotline: 01805 - SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min. aus Festnetz/DTAG

www.samsung.com



Halogenfreies Produkt

Ein halogenfreies Produkt von Samsung ist ein umweltfreundliches Produkt, das weder Chlor, noch bromierte Flammschutzmittel oder PVC (Polyvinylchlorid) enthält und dem Standard IEC 61249-2-21 entspricht. Dieses Produkt entspricht ebenfalls der EU-RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt – Kadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6).